

ILLUMINATION WIRELESS SPEAKER

SOLIDMAX

TSS-550BT

イルミネーション ワイヤレス スピーカー

取扱説明書

TOTAL
POWER
8w



ご使用の前に

このたびは本製品をお買上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、内容を十分理解された上で正しくご使用ください。

お読みになられた後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

※外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。

※本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

	ページ
安全上のご注意	2
付属品	4
各部の名称	4
充電の方法	5
電源を入れる	5
音量の調整	5
Bluetooth（ブルートゥース）	6
ペアリングの方法	6
設定例（iPhone の場合）	7
設定例（Android 5.x の場合）	7
USB 機器の使用方法	8
AUX 機器の使用方法	8
microSD カードの使用方法（TF CARD）	9
操作の説明	10
イルミネーションイメージ	11
ブルートゥース関連で困ったとき	12
故障かなと思ったら	13
製品仕様	13
アフターサービス	13
保証書	14

安全上のご注意

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとにはいつでも見られる所に必ず保管してください。

絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



警告

■お客様自身による修理・改造はしない

火災・故障の原因になります。内部の点検・修理は販売店またはサポートセンターにご依頼ください。



分解禁止

■USBケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない

火災・感電の原因になります。
修理は販売店またはサポートセンターにご依頼ください。



水ぬれ禁止

■風呂場など、水分や湿気の多い場所での使用または放置をしない。また花瓶などの液体が入った物を本製品の上や近くに置かない

火災・故障の原因になります。



ぬれ手禁止

■濡れた手で本製品に触れない

感電・故障の原因になります。

■万一、この機器が破損した場合は、電源を切り、販売店またはサポートセンターに連絡する

そのまま使用すると、火災・故障の原因となります。



■この機器を水にぬらさない

火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺では使用しないでください。



水ぬれ禁止

■次の場所には設置しない

感電・火災の原因になります。
また本製品や接続機器に悪影響を及ぼすことがあります。

- ・強い磁界が発生するところ
- ・静電気が発生するところ
- ・温度、湿度が高いところ、または結露するところ
- ・振動が発生するところ
- ・平らでないところ
- ・直射日光が当たるところ
- ・火気の周辺、または熱気のこもるところ
- ・漏電または漏水の危険があるところ



禁止

安全上のご注意



禁止

- 本製品が液漏れした場合は、液に触れたり、目の中に入らないようにする
液が体に付着した場合は、水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。



- 本製品を落としたり強い衝撃を与えない
故障の原因になります。

△ 注意



禁止

- 夏期の直射日光の当たるところや、熱器具の近くなど高温になるところに放置しない
火災・感電の原因になります。



禁止

- 湿気やほこりの多い場所に置かない
火災・感電の原因になります。



禁止

- はじめから音量を上げすぎない
突然大きな音が出て聴力障害の原因になることがあります。



禁止

- 大きな音で長時間続けて聴かない
聴力障害の原因になることがあります。



- 本製品を取り付け、使用する際は、必ず接続機器のメーカーが提示する警告、注意指示にしたがう



禁止

- コード類の上に重いものを載せたり、本製品の下敷きにしたりしない
コードが破損して火災・感電の原因になることがあります。



禁止

- 病院内や航空機の中などでは使用しない
電波が特定の医療機器や航空機の計器類などに影響を及ぼし誤動作によることの原因になります。



- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにする
故障またはデータを消失、破損させる恐れがあります。



禁止

- シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かない
変色・変形の原因になります。
お手入れの際は乾いたきれいな布で拭いてください。



- 充電が終わったら、必ずUSBケーブルを抜く
火災・故障の原因になります。



禁止

- 本製品の内部に異物を入れない
水などの液体や金属片などの異物を入れると、火災、感電、故障の原因になります。



禁止

- 心臓ペースメーカーを装着しているときは、本製品を使用しない
電波がペースメーカーに影響を与え誤動作の原因になります。



禁止


- 音が歪んだ状態で長時間使用しない
スピーカーが発熱し、火災の原因になることがあります。

付属品

AUX ケーブル



USB 充電ケーブル

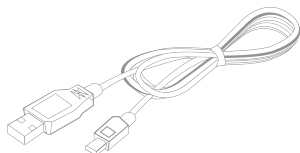


取扱説明書 / 保証書




各部の名称

■本製品正面

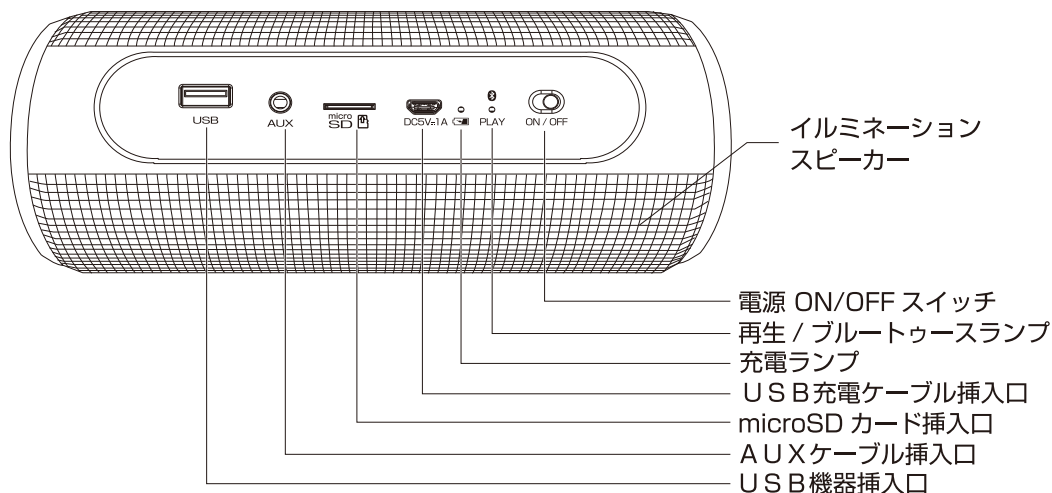

■本製品側面（操作側）

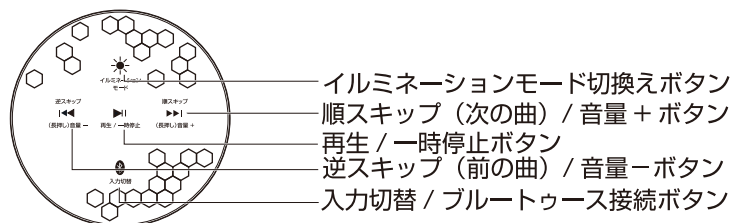

充電の方法

■USB 充電ケーブル使用


1. 付属の USB 充電ケーブルを本体挿入口に接続します。
2. パソコンなど USB 端子のある製品に接続します。

●充電ランプが「赤」に点灯します。

●充電が完了しますと充電ランプが「緑」の点灯に変わります。

※充電時間は約 3.5 時間です。

※連続使用時間は約 2 時間です。

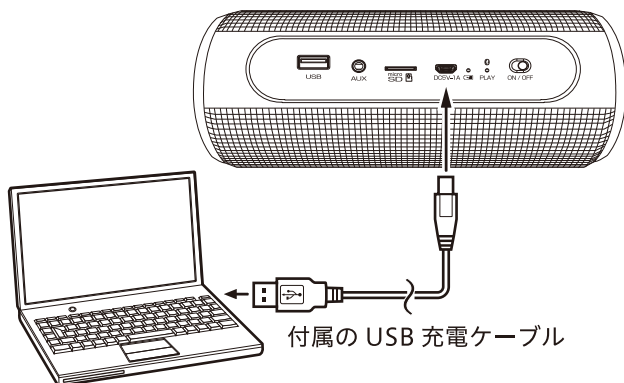

電源を入れる

■電源の ON / OFF

1. 電源の ON / OFF スイッチを「ON」にします。

・電源が入りお知らせ音とともにイルミネーションが点灯します。



2. 電源の ON / OFF スイッチを「OFF」にします。

・電源が切れイルミネーションが消灯します。



音量の調整

■音量を下げる

1. 側面操作側の「 」ボタンを長押しします。

2. 本体のイルミネーションが「白」になり段階的に消灯します。

●音量は「8 (点灯)」～「0 (消灯)」で、「0」は無音です。

8～0 まで段階的に音量が小さくなります。


■音量を上げる

1. 側面操作側の「 」ボタンを長押しします。

2. 本体のイルミネーションが「白」になり段階的に点灯します。

●音量は「0 (消灯)」～「8 (点灯)」です。

0～8 まで段階的に音量が大きくなります。

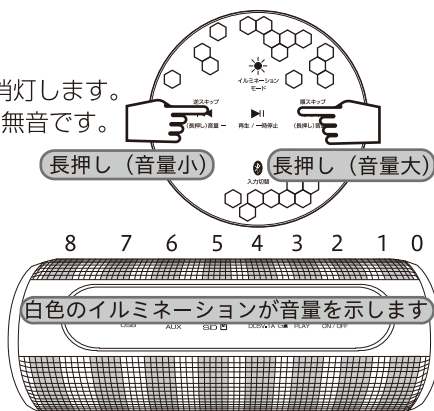

Bluetooth(ブルートゥース)


- Bluetooth 機能を搭載したスマートフォン、デジタルオーディオプレイヤー、パソコン等の音声をワイヤレスで聴くことができます。

⚠ 注意

- ※ Bluetooth対応機器とは見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や壁(特に鉄筋コンクリート)などによっては通信距離が短くなり、雑音が入ったり通信できなくなる場合があります。
- ※ 本機はBluetooth対応の機器を1つしか接続できません。他の機器と接続したい場合、他の機器の接続を解除してください。
- ※ Bluetooth接続で使用する場合、無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の近くや電波状態の悪い環境で使用する、Bluetooth接続が途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生することがあります。
- ※ IEEE802.11g/bの無線LAN機器とBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。このような場合は使用しない機器の電源を切ってください。
- ※ 電波を発信する無線機や放送局の近くで正常な通信ができない場合は、使用場所を移動してください。


■ペアリングの方法

- ペアリングとは Bluetooth 通信を行うスマートフォン、デジタルオーディオプレイヤー、パソコン等に本製品を登録させる操作です。
- はじめて Bluetooth 接続を行うときや、ペアリング登録の解除をしたときは、ペアリングを行う必要があります。
- 登録する機器によりペアリング方法が異なりますので、各機器の取扱説明書にしたがってペアリングをしてください。

1. 本製品と登録する機器を近づけます。
※本製品と機器は 1m以内で操作してください。
2. 本製品の電源を「ON」にします。
3. 本製品の「」ランプが「青」点滅から「青」点灯に変わればペアリング成功です。
4. 登録された機器側で接続確認をします。
例)

- ・ Bluetooth の設定画面を開き、デバイス一覧に【TSS-550BT】が表示され、「接続済み」と表示されていますことを確認してください。

- ※次回より、本製品の電源を「ON」にしますと自動で Bluetooth に接続します。
但し、本製品と登録された機器が近く(1m以内)にある場合のみ有効です。

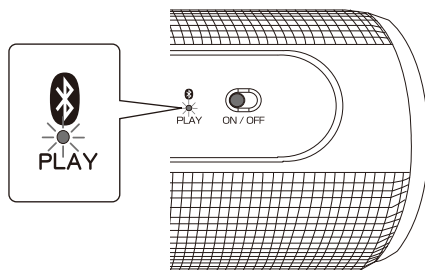

■設定例 (iPhone の場合)

●「設定」→「Bluetooth」→「オン」→デバイス検索後「TSS-550BT」を選択→「接続済み」
※バージョンにより異なる場合があります。



①「設定」をタップします。



②「Bluetooth」をタップします。



③「Bluetooth」のスイッチをスライドさせ「オン」にします。



④ペアリングが可能な機器が検索され「TSS-550BT」が表示されましたらタップし「接続済み」と表示されましたら完了です。

■設定例 (Android 5.x の場合)

※一般的な例で各機器、OS のバージョンにより異なる場合があります。

●「設定」→「ワイヤレス (無線) とネットワーク」→「Bluetooth」→「オン」→「デバイス検索」→「TSS-550BT」を選択



①「設定」をタップします。



②「Bluetooth」をタップします。



③「Bluetooth」のスイッチをタップして「オン」にして「デバイス検索」をタップします。



④ペアリングが可能な機器が検索され「TSS-550BT」が表示されましたらタップしてペアリングが完了です。

※デバイス検索で何も表示されなかった場合は「Bluetooth」機能を「オフ」にして再度「オン」にしてください。また、本製品の電源も一旦「OFF」にして、再度電源を「ON」にしてからペアリングさせてください。

USB 機器の使用法


■USB メモリの例

●USB メモリを挿入、取り外しの際は必ず本製品の電源を切り、USB 充電ケーブルを抜いてから行ってください。

1.USB メモリに音声ファイルを入れます。

※再生できるファイル形式は MP3、WMA、WAV です。


2.USB メモリを本製品の「USB」スロットに差し込みます。

3. 入力切換えボタン（本製品側面の「」ボタン）を押して「USB」を選択してください。
USB 機器の音声が出力されます。


※順スキップ（次の曲）は本製品側面の「」ボタンを押します。

逆スキップ（前の曲）は本製品側面の「」ボタンを押します。

注意）長押ししますと音量調整になりますので、短く押してください。

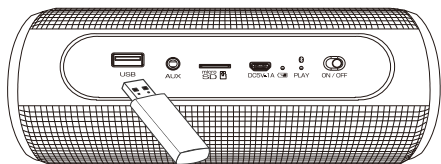

USB メモリを差し込む

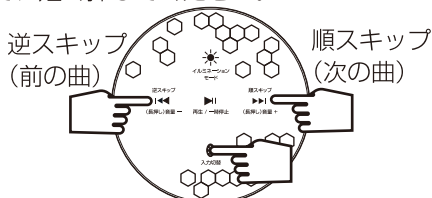

入力切換えボタンを押し「USB」を選択

AUX 機器の使用法


■主な AUX の接続例

1.AUX 機器に音声の入ったファイル等を入れます。



2. 付属の AUX ケーブルで接続機器と本製品をつなぎます。

3. モード切換えボタン（本製品側面の「」ボタン）を押して「AUX」を選択してください。
AUX 機器の音声が出力されます。

※順スキップ（次の曲）、本製品側面の「」ボタン、逆スキップ（前の曲）、本製品側面の「」ボタンは使用できません。AUX 機器側で操作してください。

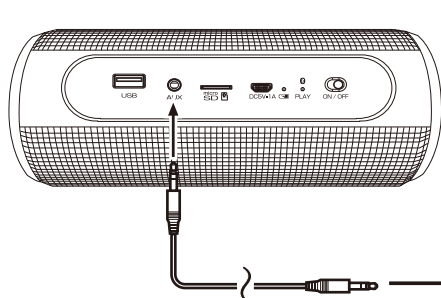

音声出力端子またはイヤホン端子
に接続する

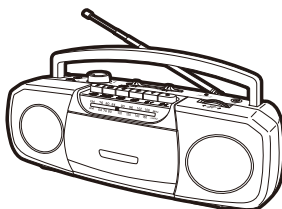

音声出力

DVDプレーヤー・ラジカセ・デジタルオーディオプレーヤー等、
Φ3.5mm音声出力のある機器

お知らせ

- 接続する機器によってはイヤホン端子に接続します。
- 接続する機器の取扱説明書にしたがって接続してください。

microSD カードの使用方法 (TF CARD)

■microSD カードの接続

- microSD カードを挿入、取り外しの際は必ず本製品の電源を切り、USB 充電ケーブルを抜いてから行ってください。

1.microSD カードに音声ファイルを入れます。

※再生できるファイル形式は MP3、WMA、WAV です。

2.microSD カードを本製品の「microSD」スロットに挿入します。

※奥までしっかりと挿入してください。

3. 入力切換えボタン（本製品側面の「」ボタン）を押して「microSD カード」を選択してください。

microSD カードの音声が出力されます。


※順スキップ（次の曲）は本製品側面の「」ボタンを押します。

逆スキップ（前の曲）は本製品側面の「」ボタンを押します。


注意）長押ししますと音量調整になりますので、短く押してください。

microSD カードの端子部分は触れないようにしてください。

- microSD カードを抜くときは microSD カードを押し込みますと microSD カードが少し飛び出します。

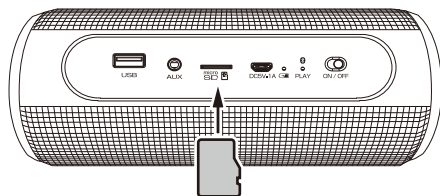

microSD カード

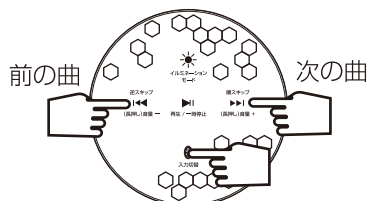

モード切換えボタンを押し「CARD」を選択

⚠ 注意

本製品で microSD カードを使用する場合、以下の注意事項を必ずお守りください。

データ損失、microSD カードの破損につきましては保証いたしかねますことをご承知ください。

①microSD カードの読み込み中、再生中、または動作終了直後に microSD カードを取り出したり電源を切ったりしないでください。

データが破損することがあります。


②本製品で再生できる microSD カードは最大 32GB までです。

③対応フォーマットは FAT32、NTFS です。

④記録状態によっては再生できない場合があります。

操作の説明

■本製品正面

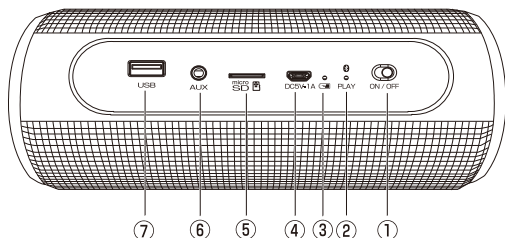

① 電源 ON/OFF スイッチ

電源の入 / 切スイッチです。

② 再生 / ブルートゥースランプ

ブルートゥース機器登録時は接続準備中に「青」ランプが点滅し、接続が完了しますと「青」色ランプが点灯します。

ブルートゥース機器の再生中は「青」ランプが点滅します。

ブルートゥース機器以外の機器の接続時は「赤」ランプが点滅します。

③ 充電ランプ

充電中は「赤」ランプが点灯します。充電が完了すると「緑」ランプになります。

※再生中でも充電できます。

④ USB 充電ケーブル挿入口

付属の USB 充電ケーブルを使用して充電します。

注意！他社製品のケーブルは使用しないでください。故障、事故の原因になります。

⑤ microSD カード挿入口

microSD カードを挿入します。microSD カードの向きに注意して挿入してください。

再生できる音声ファイルは WMA・WAV・MP3 です。

⑥ AUX ケーブル挿入口

付属の AUX ケーブルを挿入します。AUX 機器はΦ3.5mmステレオピンジャック対応のみです。

⑦ USB 機器挿入口

USB メモリ等に入っている音声ファイルを再生します。

再生できる音声ファイルは WMA・WAV・MP3 です。

⑧ 再生 / 一時停止ボタン

再生または一時停止します。

⑨ 順スキップ / (長押し) 音量 + ボタン

USB 機器、microSD 機器使用時に短く押すと「次の曲」に移動します。

長押しすると「音量」が大きくなります。

※使用機器、ファイル形式によって操作できない場合があります。

⑩ 逆スキップ / (長押し) 音量 - ボタン

USB 機器、microSD 機器使用時に短く押すと「前の曲」に移動します。

長押しすると「音量」が小さくなります。

※使用機器、ファイル形式によって操作できない場合があります。

⑪ 入力切替 / ブルートゥース接続ボタン

ブルートゥース接続時に押します。※ほとんどの場合は自動で認識します。


入力切替は押すたびに「Bluetooth」→「USB」→「microSD カード」→「AUX」の順に切替ります。

⑫ イルミネーションモードボタン

押すたびにイルミネーションが 8 種類に切替ります。


①音声連動 (直線)→②右から左流れ→③ランダム (ドット)→④ライン (線)→⑤左から右流れ
→⑥上下ランダム (▲形)→⑦ドット点滅→⑧音声連動ランダム (イコライザー)→消灯

■本製品側面 (操作側)

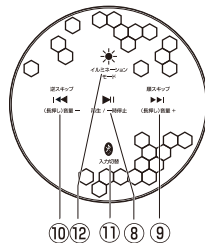

■イルミネーションイメージ

①音声連動（直線）

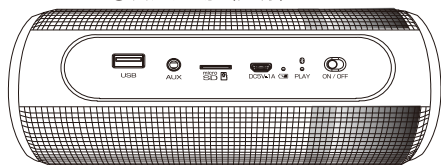


⑤左から右流れ




②右から左流れ




⑥上下ランダム（▲形）

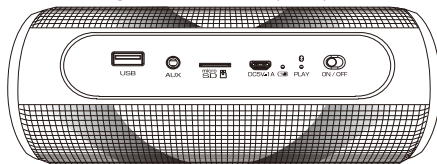

③ランダム（ドット）

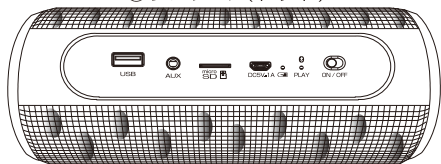

⑦ドット点滅

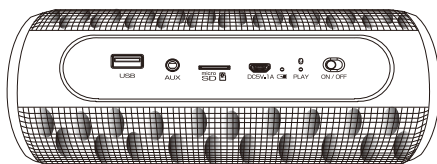


④ライン（線）



⑧音声連動ランダム（イコライザー）



消灯

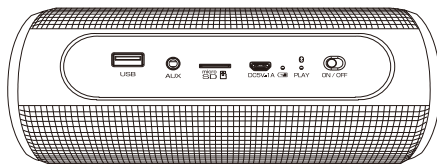

※実際のイルミネーションとは異なる場合があります。

ブルートゥース関連で困ったとき

症 状	考えられる原因	対処方法
ペアリングできない	Bluetooth機能の設定は有効になっていますか。	Bluetooth機能の設定を有効にしてください。
	Bluetooth機器は機種によって設定方法が異なります。	Bluetooth機器の取扱説明書、ヘルプ、テクニカルサポートなどを参照ください。
	他のBluetooth機器とペアリングされていませんか。	近くのペアリングされている機器をすべてオフにするか、Bluetooth機器を無効にしてください。
	本製品とBluetooth機器が離れすぎていませんか。	本製品とBluetooth機器を近づけてください。(1m以内)
再度ペアリングが必要になった。	Bluetooth機器によっては接続を繰り返しているうちに登録情報が失われる場合があります。	再度ペアリングをしてください。
Bluetooth機器が正常に動作しない。	接続機器側が音楽用プロファイル(A2DP・AVRCP)に対応している必要があります。また、接続機器と本製品を音楽用プロファイル(A2DP・AVRCP)で接続する必要があります。	バージョンやお使いのBluetooth機器でA2DP・AVRCPプロファイルがサポートされているか確認してください。
	見通しの悪い場所や遮へい物のある場所で使用していませんか。	見通しの良い場所、遮へい物の無い場所で使用してください。建物などの構造や壁などによっては、通信距離が短くなる場合があります。
使用時にノイズが発生したり途切れたりする	鉄筋コンクリートや人体に接触した状態ではありませんか。	鉄筋コンクリートや人体に接触した状態では、通信距離が短くなったり通信ができなくなる場合があります。
	Bluetooth対応機器を同時に使用していませんか。	同時に使用した場合、音声途切れることがあります。他の対応機器の電源を切ってください。
	近くに電波障害が発生する可能性のある機器(コードレス電話、電子レンジ、無線LANルーター、他のBluetooth機器など)はありませんか。	Bluetooth機器と本製品を、電波障害が発生する可能性のある機器(コードレス電話、電子レンジ、無線LANルーター、他のBluetooth機器など)から離すか、電源を切ってください。

制限事項

- 本製品を使用することによって生じた、直接・間接の損害、データの消失等については、弊社では一切その責任を負いません。
- 強い電波やノイズが発生している場所の近くや2.4GHz帯の製品が多い場所の場合、ノイズ混入や音切れが発生したり、他の無線機器の動作に影響をおよぼす場合があります。
- 通信距離が有効範囲内であっても、特定の環境下(人体/金属/棚/壁等)や周囲の電波状態によってはご使用にできない場合があります。
- 対応としている機器でも、機器のバージョンアップ等により動作に支障がでしまう可能性があり、その際の責任は負いかねます。
- 本説明書だけではなく、送信を行う機器側の説明書もよくお読みになり使用上の注意等を守ってご使用ください。
- 本製品を使用して情報漏えい等が発生しても、弊社は一切その責任を負いかねます。
- 本製品は日本国内での使用を前提としており、日本国外で使用された場合の責任を負いかねます。

故障かなと思ったら

使用方法を間違えたりしますと、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。

修理を依頼される前に下の表でご確認ください。

症状が改善されない場合は、サポートセンターまでご連絡ください。

症 状	考えられる原因	対処方法
電源が入らない	バッテリーの残量が少なくなっていないですか。	充電してください。
本製品が止まる (フリーズ)		本製品の電源を一度切って再度電源を入れてください。
AUXモードで音が出ない	AUXケーブルが正しく接続されていませんか。	正しく接続してください。
	本製品または接続機器の音量が下がっていませんか。	音量を上げてください。
	一時停止状態になっていませんか。	再生ボタンを押してください。
microSD カードで再生できない	ファイル形式は正しいですか。	再生できる形式は MP3、WMA、WAV です。
	microSD カードの容量は適正ですか。	本製品で使える容量は 32GB までです。
	フォーマット形式は正しいですか。	本製品で使えるフォーマットは FAT32 と NTFS です。
USB メモリで再生できない	ファイル形式は正しいですか。	再生できる形式は MP3、WMA、WAV です。

製品仕様

品名	イルミネーション ワイヤレス スピーカー
型番	TSS-550BT
定格電圧	DC5V／IN
Bluetoothバージョン	2.1
対応プロファイル	A2DP・AVRCP
対応音声ファイル形式	MP3・WMA・WAV
Bluetooth対応距離	約8～10m
入力端子	DC JACK／AUX IN／USBポート／マイクロSDスロット
スピーカーユニット	直径 約40mm×2
実用最大出力	4W×2
充電時間	約3.5時間
連続再生時間	約2時間
再生周波数帯	80Hz～20 k Hz
インピーダンス	4Ω
S／N比	50dB
外形寸法／本体質量	約185×77mm／約0.55kg
付属品	AUXケーブル、USB充電ケーブル、取扱説明書/保証書
製造国	中国

※外観及び使用は改良のため予告なく変更することがあります。※本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。

アフターサービス

- 本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。
- 万一、本体を落としたり、破損した場合は、点検修理を依頼してください。(有料)
- 高温に対するご注意：直射日光の当たるところや暖房器具の近くには放置しないでください。高温により変色や故障の原因になります。
- 保証書：本製品には保証書が付いています。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みいただいた後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げ日より1年間です。
- 修理を依頼する時：保証期間中は商品に保証書を添えてお買上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無償修理いたします。保証期間が過ぎている時は弊社またはお買上げの販売店にご相談ください。
- 補修用性能部品の保有期間：この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
 - 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明の場合には、弊社サポートセンターまたはお買上げの販売店にお問い合わせください。

保 証 書

品名: SOLIDMAX イルミネーション ワイヤレス スピーカー 品番: TSS-550BT					
お客様様	お名前 様				
	ご住所 〒 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
	お電話番号				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> お買上げ日 <div style="text-align: center;">年 月 日</div> </td> <td style="width: 50%;"> 販売店名・住所 電話 </td> </tr> <tr> <td> 保証期間 お買上げ日から 本体 1 年間 </td> <td> </td> </tr> </table>		お買上げ日 <div style="text-align: center;">年 月 日</div>	販売店名・住所 電話	保証期間 お買上げ日から 本体 1 年間	
お買上げ日 <div style="text-align: center;">年 月 日</div>	販売店名・住所 電話				
保証期間 お買上げ日から 本体 1 年間					

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。上記「無料修理保証期間中」に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。所定記入欄が空白のままですと、本書は有効になりません。記入のない場合は直ちに お買上げの販売店へお申し出ください。

●お客様へ

お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動および安全点検活動のために、記載内容を利用していただく場合がございますので、ご了承ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

【無料修理規定】

- 取扱説明書・本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
 - ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してあります弊社各販売店へご相談ください。
 - 保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の転倒、取付場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご掲示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ト) 譲渡、転売、中古販売、オークション等にて入手された場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- ※この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
 従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社サポートセンターにお問い合わせください。

製品についてのお問い合わせは

ティーズネットワークサポートセンター

〒399-4603 長野県上伊那郡箕輪町三日町655



0800-800-2576

営業時間 10:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日を除く)

輸入者 ティーズネットワーク 株式会社

〒110-0005 東京都台東区上野5-8-5 CP10ビル 4F