

# TEES

# DVD-2171

## DVD PLAYER

# 取扱説明書

## DVDプレーヤー



このたびは弊社製品のDVDプレーヤーをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

■ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をお読みになり、内容を十分理解された上で正しくご使用ください。

■お読みになられた後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

※外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。

※本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

■保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」など、必要項目のご記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。

# もくじ

	ページ		ページ
<b>安全上のご注意</b>	3	アングル	15
<b>同梱品</b>	5	音声切換	15
<b>ディスクについて</b>	5	スロー再生	16
再生できるディスクの種類	5	メニュー操作	16
ディスク構成について	6	タイトル操作	16
ディスクの保管	7	モード切替	16
ディスク取扱上のご注意	7	<b>USB メモリの再生</b>	16
ディスク使用上のご注意	7	USB メモリについて	16
温度の変化により水滴が付いたとき	7	USB メモリの接続	16
<b>各部の名称（本体）</b>	8	USB メモリの取り出し	16
<b>各部の名称（リモコン）</b>	9	<b>各種ファイルの再生</b>	17
<b>リモコンについて</b>	10	再生できるファイル形式	17
リモコン用乾電池の入れ方	10	基本操作	17
リモコンの使い方	10	JPEG ファイルについて	17
<b>製品の準備</b>	11	停止（JPEG のとき）	17
テレビとの接続方法	11	停止（MP3 のとき）	18
操作説明について	12	リピート再生	18
電源プラグの接続	12	ズーム	18
<b>DVD の再生</b>	13	数字ボタンによる再生	18
基本操作	13	<b>DVD 設定</b>	19
再生 / 一時停止	13	設定方法	19
停止	14	基本設定	20
音量調整	14	音声設定（スピーカー設定ページ）	20
字幕切換	14	デジタル	21
次へ / 前へ（▶▶ / ◀◀）	14	映像設定	21
早送り / 早戻し（▶▶ / ◀◀）	14	選択	22
ズーム	14	<b>故障かなと思ったら</b>	24
A-B リピート再生（A-B）	14	<b>製品仕様</b>	26
数字ボタンによる再生	15	<b>免責事項</b>	27
リピート	15	<b>アフターサービス</b>	27
画面表示	15	<b>保証書</b>	28

## 安全上のご注意

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
お読みになったあとはいつでも見られるところに必ず保管してください。

### 絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。



### 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の例



注意(警告を含む)を促す内容であることを告げるものです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



### 警告



電源プラグ  
を抜く

■万一、煙が出ている、異臭や異音  
がするなどの異常状態のまま使用  
すると、火災・感電の原因となり  
ます。すぐに電源を切り、その  
後必ず電源プラグをコンセント  
から抜いてください。煙が出なく  
なるのを確認して販売店または  
弊社お客様サポートセンターに  
修理をご依頼ください。お客様  
による修理は危険ですので絶対  
におやめください。



分解禁止

■お客様自身による修理・改造  
はしない

感電の原因になります。内部の点検・修  
理は販売店または弊社お客様サポート  
センターにご依頼ください。



禁止

■電源コードを加工したり、無理  
に曲げたり、ねじったり、引っ  
張ったりしない

火災・感電の原因になります。



禁止

■表示された電源電圧、交流  
100V以外の電圧で使用しない  
火災・感電の原因になります。



禁止

■電源コードを傷つけたり、破損  
させない  
また、重いものを乗せたり、加熱  
したり、引っ張ったりしない  
電源コードが破損し、火災・感電の原  
因になります。



禁止

■電源コードが傷んだら(芯線の  
露出、断線など)使用しない  
そのまま使用すると火災・感電の原因  
になります。



禁止

■ぐらついた台の上や傾いたとこ  
ろなど不安定な場所に置かない  
落ちたり、倒れたりして、けがの原因に  
なります。



水ぬれ禁止

■この機器の上に花びん、植木鉢、  
コップ、化粧品、薬品や水などの  
入った容器または小さな金属  
物を置かない  
こぼれたり、中に入った場合、火災・感  
電の原因になります。



禁止

■本製品を落としたり強い衝撃を  
与えない  
故障の原因になります。

# 安全上のご注意

## ⚠ 注 意



禁止

- 本機を直射日光の当たるところや、熱器具の近くなど高温になるところに放置しない  
火災・感電の原因になります。



禁止

- 湿気やほこりの多い場所に置かない  
火災・感電の原因になります。



禁止

- はじめから音量を上げすぎない  
突然大きな音が出て聴力障害の原因になることがあります。



禁止

- 大きな音で長時間続けて聴かない  
聴力障害の原因になることがあります。



禁止

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない  
電源コードが傷つき、感電の原因になります。必ず電源プラグを持って抜いてください。



濡れ手禁止

- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない  
感電の原因になります。



禁止

- 電源コードを熱器具に近付けない  
電源コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因になります。



電源プラグを抜く

- 万一、内部に水などが入った場合は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く  
そのまま使用すると火災・感電の原因になります。  
販売店または弊社お客様サポートセンターにご連絡ください。



禁止

- この機器に乗らない  
倒れたり、こわれたりしてけがの原因になります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。



禁止

- 次のような使い方はしない  
・本体を押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い場所に押し込む。  
・テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置く。



厳守

- キャビネットなど閉めきったところに入れて使うときは、換気のため本機の周り約3cm以上空ける



禁止

- シンナーやベンジンなどの有機溶剤で本製品を拭かない  
変色・変形の原因になります。  
お手入れの際は乾いたきれいな布で拭いてください。



禁止

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かない  
火災・感電の原因になります。



禁止

- 本製品の内部に異物を入れない  
水などの液体や金属片などの異物を入れると、火災・感電、故障の原因になります。



禁止

- ひび・そり・ハート型や八角形などの特殊形状のディスクは使用しない  
故障の原因になります。



電源プラグを抜く

- お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いておこなう



電源プラグを抜く

- この機器を長期間ご使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグを抜く

- 移動させる場合は、安全のため電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておこなう  
電源コードが傷つき、火災・感電の原因になります。

## 同梱品



## ディスクについて

### 再生できるディスクの種類

- 本機は以下のディスクをアダプター無しで再生できます。

	ロゴマーク	ディスク サイズ	内容
DVD ビデオ		12cm	● 映像+音声
	 	12cm	● 映像+音声 (VIDEOモード/ VRモード対応) ※ ファイナライズ処 理をおこなわない と再生できません。

	ロゴマーク	ディスク サイズ	内容
音楽用 CD		12cm	● 音声
ビデオ CD		12cm	● 映像+音声
CD R/RW		12cm	● 音声(CD-DA) ※ ファイナライズ処 理をおこなわない と再生できません。 ● 音声(MP3) ● 静止画(JPEG)

※ DVD-R・DVD-RWはDVDディスクの品質、レコーディング機器の品質により、再生できない場合があります。

### ● 本機で再生できないディスク

- 本機のDVDプレーヤーではDVD-ROM・DVD-RAM・DVD-Audioは再生できません。

### ● コピーコントロールCD

- 本機のDVDプレーヤーは音楽CD規格に準拠して設計されています。  
CD規格外ディスクの動作保証および性能保証はできません。

### ● 本機で再生できるDVDのリージョンコード(地域番号)

- DVDプレーヤーとDVDビデオディスクは発売地域ごとにリージョンコード(地域番号)が決められています。再生するディスクに、本機のリージョンコード“2”が含まれていないディスクは再生できません。また、“ALL”と記載されたディスクは再生できます。

# ディスクについて

## 再生できるディスクの種類

### ● JPEGの再生

- JPEGとは、写真やイラストなどの画像ファイルを保存する形式の一つです。

本機ではCD-R・CD-RW・CD-ROMに記録されているJPEGファイルを再生することができます。

※ 記録方式によって再生できない場合があります。


- ISO9660レベル1・レベル2のCD-ROMファイルシステム、および拡張フォーマットに準拠して記録したディスクを使用してください。

### ● CPRM について

CPRM とはコピーを制限する著作権保護技術のことで、デジタル放送をディスクにダビングし再生するには、CPRM 対応のディスクと再生機器が必要になります。

## ディスク構成について

- DVDディスクは通常“タイトル”で分けられ、さらにタイトルをチャプターで分けています。  
また、CDではトラックで分けています。

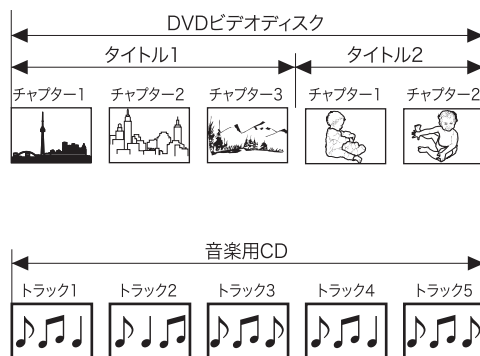

タイトルやチャプター、トラックには順に番号がつけられています。  
これらの番号を「タイトル番号」、「チャプター番号」「トラック番号」と呼びます。  
ただし、DVD によっては番号が記録されていないものがあります。


# ディスクについて

## ディスクの保管


- 下記のような場所には保管しないでください。ディスクが使えなくなることがあります。
  - ・ 直射日光が当たる場所
  - ・ 湿気やほこりのある場所
  - ・ ヒーターの近くなど熱気や熱風のアたる場所、温度や湿度の高いところには置かないでください。
- 使用しないときは、ディスクを本機から取り出し、ケースに入れて保管してください。



## ディスク取扱上のご注意

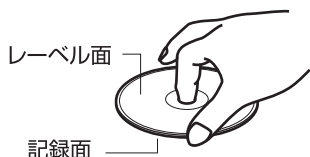

※ 記録面に触れないように持ってください。

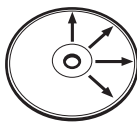


※ ディスクに指紋や汚れが付いたときは、やわらかい布などで、放射状に軽く拭き取ってください。

## ディスク使用上のご注意


※ 再生中、ディスクはプレーヤー内で高速で回転しています。ひび割れや変形したディスク、またはテープや接着剤で補修したディスクなどは危険ですから絶対に使用しないでください。



※ 再生面はもちろん、レーベル面にも紙やテープなどを貼らないでください。



※ ひびやそりのあるディスクは絶対に使わないでください。

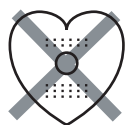


※ ハート型や八角形などの特殊形状のディスクは使用しないでください。機器の故障の原因となります。

## 温度の変化により水滴が付いたとき

・ 使う前に、やわらかい布などで、必ず放射状に軽く拭き取ってください。また、完全に乾いてからお使いください。


# 各部の名称(本体)

## ■正 面

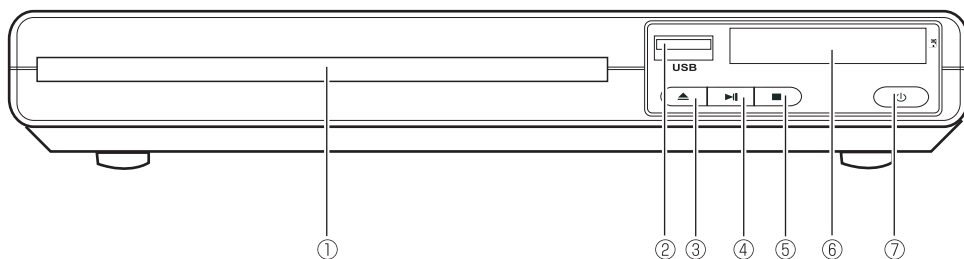

- ① ディスクトレイ
- ② USB端子
- ③ ディスクトレイ開閉ボタン
- ④ 再生/一時停止ボタン
- ⑤ 停止ボタン
- ⑥ ディスプレイ/リモコン受光部
- ⑦ 電源ボタン

## ■裏 面

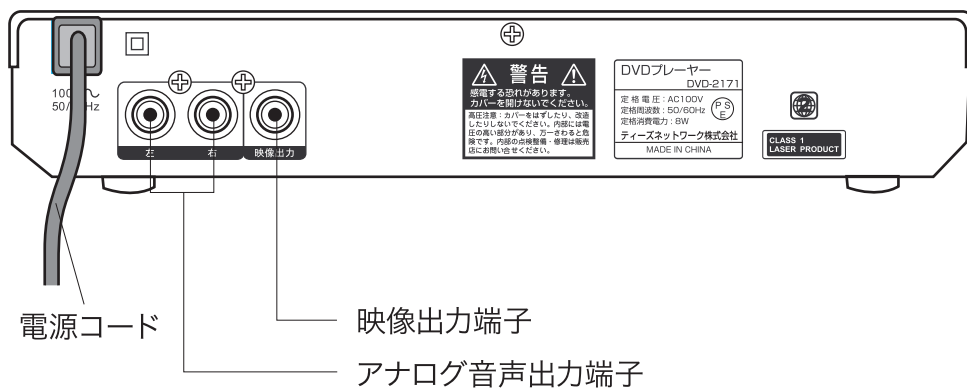


電源コード

映像出力端子

アナログ音声出力端子



## 各部の名称(リモコン)

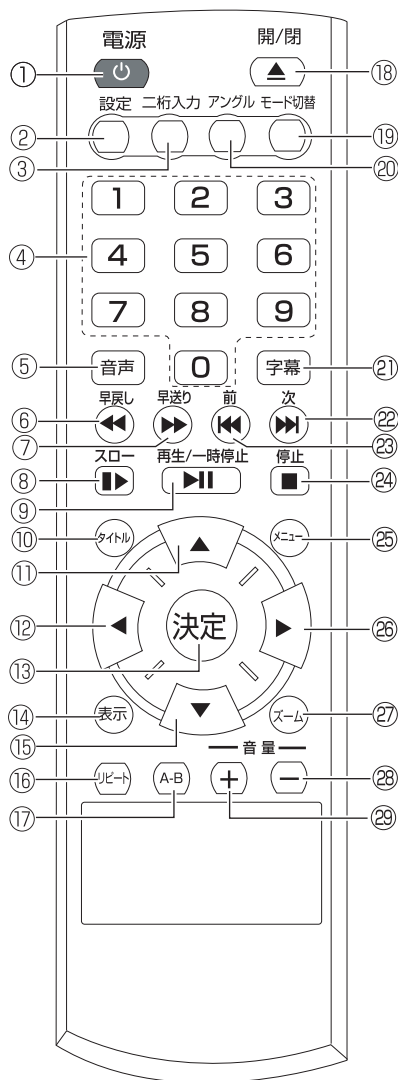

リモコンボタン	主な機能
①電源	電源オン/オフ
②設定	設定メニュー表示
③二桁入力	二桁入力
④数字	数字入力
⑤音声	音声切換え
⑥早戻し	早戻し再生
⑦早送り	早送り再生
⑧スロー	スロー再生
⑨再生/一時停止	再生または一時停止
⑩タイトル	タイトル表示
⑪方向▲	各項目の選択(上)
⑫方向◀	各項目の選択(左)
⑬決定	各項目の決定
⑭表示	再生中のディスク情報表示
⑮方向▼	各項目の選択(下)
⑯リピート	繰返し再生
⑰A-B	A点~B点までの繰返し再生
⑱開/閉	ディスプレイの開閉
⑲モード切替	ディスク/USB切換え
⑳アングル	アングル切換え
㉑字幕	字幕表示切換え
㉒次	次のチャプター
㉓前	前のチャプター
㉔停止	再生の停止
㉕メニュー	再生中メニュー表示
㉖方向▶	各項目の選択(右)
㉗ズーム	画像の拡大・縮小
㉘音量-	音量を下げる
㉙音量+	音量を上げる

## リモコンについて

### ⚠ 注意


乾電池の誤った使い方は、液もれや破裂の原因になります。つぎの点にご注意ください。

- ※ 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ※ 種類の異なる乾電池(例えば、マンガン乾電池とアルカリ乾電池)を混ぜて使用しないでください。
- ※ 乾電池には充電式と充電式でないものがあります。乾電池の注意表示をよく見てご使用ください。
- ※ ご使用にならない場合は、乾電池を本体から取り出しておいてください。
- ※ 乾電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、火の中に投入しないでください。

### リモコン用乾電池の入れ方


#### 1. 電池カバーをはずす

電池カバーの○部のツメを指で押しながら矢印の方向に電池カバーをはずしてください。

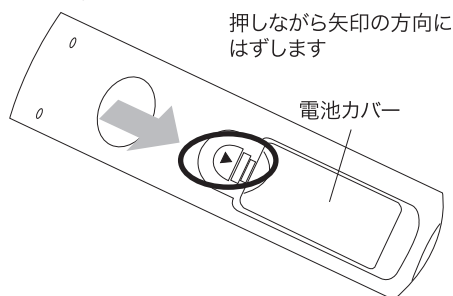

#### 2. 単4形乾電池2本(別売)を入れる


※ 乾電池は+プラスと-マイナスの向きを間違えないよう、正しく入れてください。

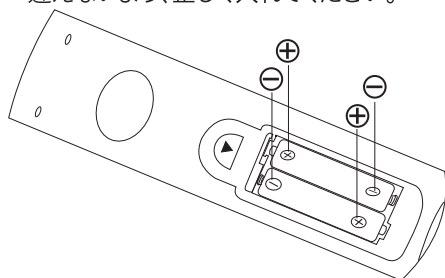

#### 3. 電池カバーを元に戻す

### リモコンの使い方


- リモコンはリモコン受光部に向けて操作してください。
- リモコンの受光範囲は受光部より約3m以内、角度は左右上下30度以内です。

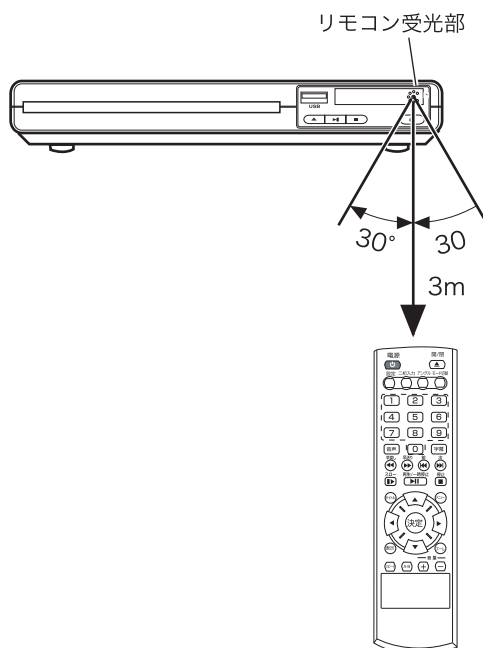

## 製品の準備

### テレビとの接続方法

- 機器の接続をおこなうときは、電源を切り電源コードをコンセントから抜いておこなってください。
- 接続の詳細はテレビの取扱説明書を参照してください。

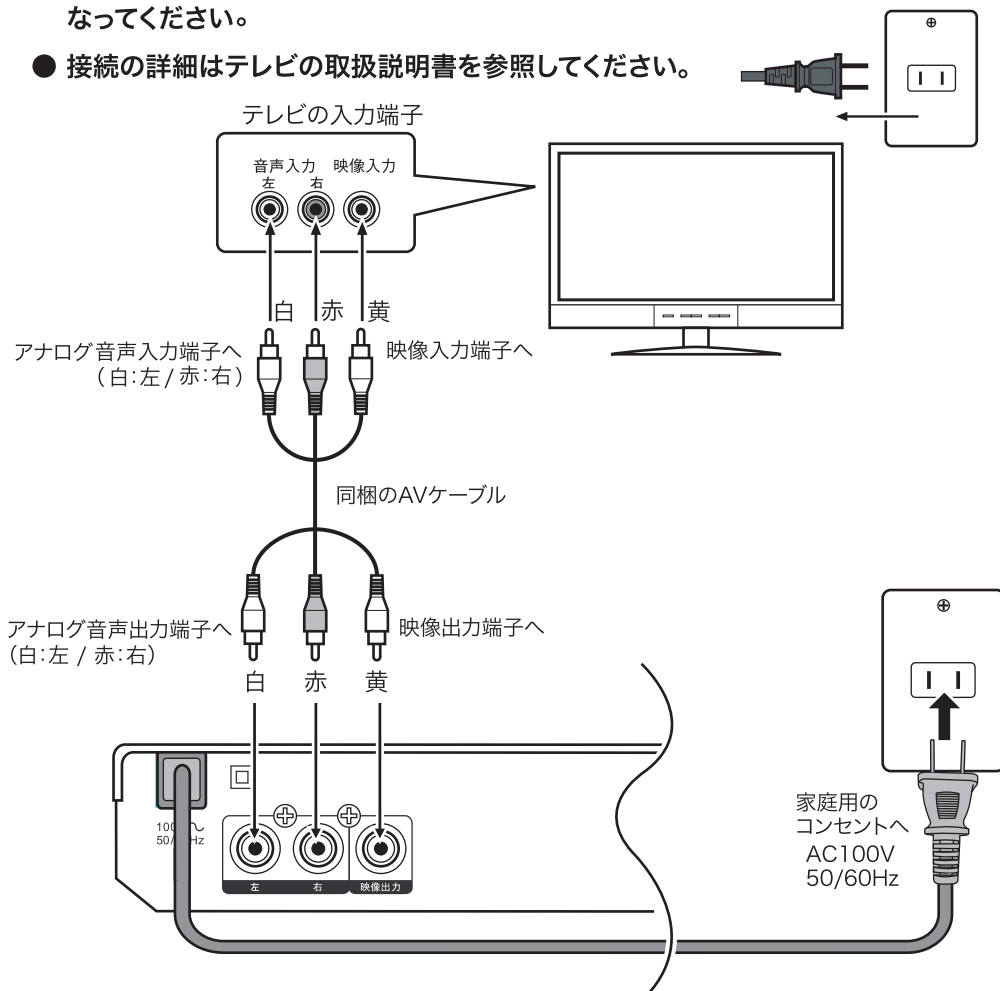

- テレビの電源を入れ、「入力切換」などで本機が接続された機器の項目を選択します。
- 本機の電源を入れ、テレビ画面に「DVD VIDEO」と表示されましたら接続完了です。



## 製品の準備

### 操作説明について

本取扱説明書ではリモコン操作を中心に説明していますので、本体での操作は下表を参照ください。

本体	リモコン	機能
		ディスプレイを開閉するときに押します。
		再生を開始したり、一時停止するときに押します。 また、通常の再生に戻るときに押します。
		停止するときに押します。
		電源の入/切がおこなえます。

### 電源プラグの接続


#### ⚠ 注意

※ 電源コードの誤った使い方は、火災や感電、故障の原因になります。つぎの点にご注意ください。

- 電源コードはAC100V 50/60Hzのコンセントに接続してください。
- 長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。


#### 電源プラグをコンセントに接続

電源プラグをコンセント(AC100V)に接続します。電源周波数は50Hzまたは60Hzのどちらでもご使用になれます。

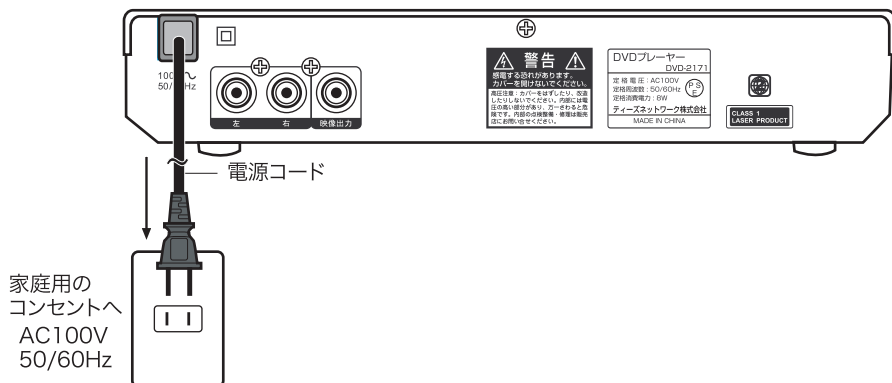

## DVDの再生



- ディスクによってはメニュー画面が表示されるものがあります。  
その場合はリモコンの方向ボタンでメニュー項目を選択し決定を押してください。

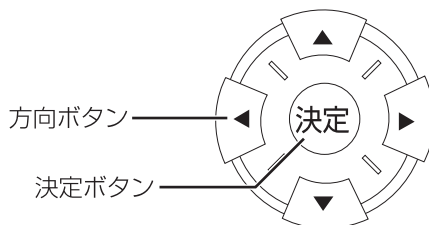

### 基本操作





1. テレビの電源を入れる
2. テレビの入力切換えを本機にする
3. 本体またはリモコンの電源ボタン

  を押す


電源がオンになり画面に「DVD VIDEO」のロゴが表示され、画面左上に「ディスクを入れて下さい」と表示されます。再度、本体またはリモコンの電源ボタン   を押すと電源がオフになります。



### 4. ディスクを入れる

本体またはリモコンのトレイ開閉ボタン   を押すとディスクトレイが開きます。  
トレイにレーベル面を上にしてディスクをセットします。再度本体またはリモコンのトレイ開閉ボタン   を押すとトレイが閉まります。  
画面左上に「読み込み中」と表示され自動的に再生が始まります。


※ディスクによって再生までに時間が掛かる場合があります。

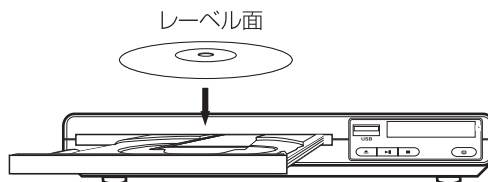

### 再生/一時停止


1. 本体またはリモコンの再生 / 一時停止ボタン   を押す

再生中に一度押すと一時停止になります。  
画面に一時停止の表示が出ます。

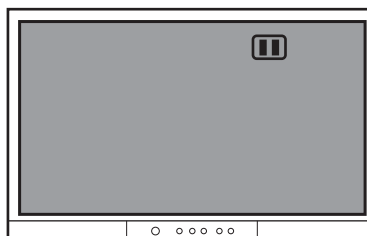

2. 再度本体またはリモコンの再生 / 一時停止ボタン   を押す

一時停止中にもう一度押すと一時停止が解除になり再生を再開します。  
画面に再生の表示が一時的に出ます。

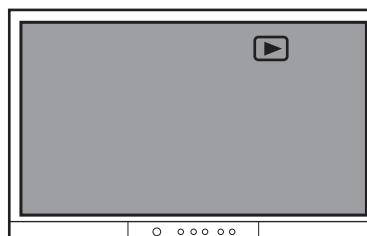


# DVDの再生

## 停止

### 1. 本体またはリモコンの停止ボタン

を押す


再生中に押すと再生が停止され待機画面になります。  
画面に停止の表示が出ます。

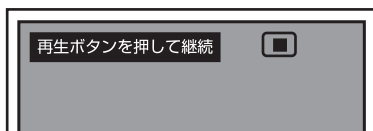

## 音量調整

### 1. リモコンの音量ボタン $\overline{\text{音量}} \begin{matrix} + \\ - \end{matrix}$ を押す

音量0～20の間で設定します。  
テレビ側の音量と併せてご使用ください。



## 字幕切換

- 複数の言語による字幕を記録したディスクを再生する場合、字幕言語の選択ができます。

再生中に を押す

ボタンを押すたびに字幕の番号、字幕言語が画面表示され、字幕を切換えることができます。

- ※ この選択は複数の字幕データが入っているディスクを再生する場合のみ有効です。
- ※ 字幕の種類および数はソフトにより異なります。
- ※ ディスクによってはこの機能は使えません。

## 次へ/前へ(▶▶/◀◀)

再生中に を押すと前・次のチャプターまたはタイトル、トラックを再生します。


※CDの再生中に押すと前/次の曲を再生します。

## 早送り/早戻し(▶▶/◀◀)

再生中に を押すごとに  
2×→4×→8×→16×→32×→通常再生  
の順に早送り、早戻しをします。

## ズーム

再生中に を押すたびに表示倍率が切替わります。画面には倍率が表示されます。

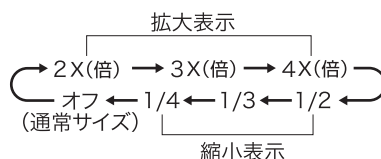


表示例



※ ディスクによってはこの機能は使えません。

## A-Bリピート再生(A-B)

再生中に を押しA点を決定します。



もう一度 を押しB点を決定します。



A点～B点間をリピート再生します。  
さらにもう一度 を押すと解除されます。

# DVDの再生

## 数字ボタンによる再生

### ●二桁入力の方法

【二桁入力】 ボタンを押してから数字ボタンで二桁入力します。  
**(入力例)「25」を入力するとき**  
【<sup>二桁入力</sup>0】 ボタンを押す。

→【2】 を押す。

→【5】 を押す。


→【決定】 を押す。

### 1.再生中に1桁のときは【1】～【0】 を押し、二桁のときは「二桁の入力 方法」に従って入力をする

数字ボタンでチャプター番号を入力します。

タイトル番号

チャプター番号

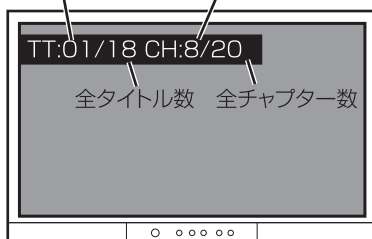

### 2.指定したチャプターから再生が始ま ります。

## リピート

再生中に(リピート)を押すと、チャプター、タイトル、オールのリピートが設定できます。

(リピート)を押すたびに「チャプター」→「タイトル」→「オール」→「表示なし」の順に切り替わります。


🔄チャプター :再生中のチャプターを繰り返し再生

🔄タイトル :再生中のタイトルを繰り返し再生

🔄オール :ディスクのすべてを繰り返し再生

※ディスクによっては使用できない場合があります。

### ●表示例

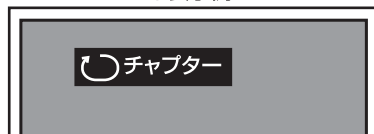


## 画面表示

### 1.再生中に(表示)を押す


再生中のディスク情報を表示します。

ボタンを押すたびに画面表示が切り替わります。  
さらに押すと画面表示が消えます。

### DVD



### オーディオCD



## アングル

複数のアングルが記録されたDVDを再生するときに、同じシーンを異なるアングルから見ることが出来ます。

### 再生中に(アングル)を押す

ボタンを押すたびに異なるアングルに切り替わります。

※ この機能が記録されていないDVDではこの機能は使えません。アングル対応かどうかはディスクのケースやジャケットをご覧ください。

## 音声切換

● 複数の音声を記録したDVDを再生する場合、音声の選択ができます。

### 再生中に(音声)を押す

ボタンを押すたびに音声の番号、種類、音声言語が画面に表示され、音声を切換えることができます。

※ この選択は複数の音声データが入っているDVDを再生する場合のみ有効です。

※ 音声の種類および数はソフトにより異なります。



※ ディスクによってはこの機能は使えません。

## DVDの再生

### スロー再生

#### 1.再生中に を押す


押すたびに再生速度が4段階で切り替わります。  
4段階目で再度押すと通常の再生に戻ります。

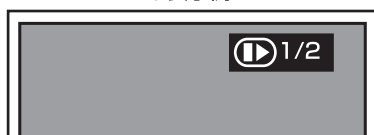

### メニュー操作

#### 1.再生中に を押す

メニュー画面が表示されます。  
表示されるメニューはソフトにより異なります。  
※ ディスクによってはこの機能は使えません。

視聴していたシーンに戻るにはもう一度  を押します。

### タイトル操作

#### 1.再生中に を押す


タイトル画面が表示されます。  
表示されるタイトルはソフトにより異なります。  
※ ディスクによってはこの機能は使えません。


### モード切替


●DVD(CD)とUSBの切換えです。

#### 1. を押す

DVDまたはUSBを選択します。  
※USBを選択するときはあらかじめUSBメモリを挿入してください。  
挿入していないときは「Empty」と表示されます。



画面に「DVD」または「USB」と表示されたら方向ボタンで選択し  を押してください。

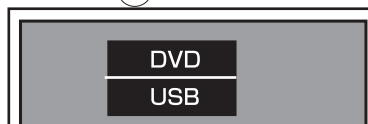

## USBメモリの再生

### USBメモリについて

#### ⚠ 注意

本製品でUSBメモリを使う時、以下の注意事項を必ずお守りください。  
データの損失、USBメモリの破損については保証いたしかねます。

- ※ USBメモリの読み込み中、再生中または動作終了直後に、USBメモリを取り出したり、電源を切ったりしないでください。データが破損することがあります。
- ※ 本製品で再生できるUSB2.0対応のUSBメモリは最大32GBまでです。
- ※ 対応フォーマットはFAT32、NTFSです。
- ※ 記録状態によっては再生できない場合があります。

### USBメモリの接続

#### 1. USBメモリを挿入する

本機前面のUSB端子に挿入します。

#### 2. 電源を入れる

モード切替

#### 3. を押す

上記の「モードの切替」を参照してください。

### USBメモリの取り出し

#### 電源を切り、USBメモリを取り出す

※ USBメモリの読み込み中、再生中または動作終了直後に、USBメモリを取り出したり、電源を切ったりしないでください。データが破損することがあります。



# 各種ファイルの再生

## 再生できるファイル形式

本機ではディスク、USBメモリに記録されたMP3、JPEGファイルを再生できます。

対応ビットレート  
MP3: 48~320kbps

※ MP3、JPEGファイルであっても、作成方法や作成した機器によっては本機で再生できない場合があります。

## 基本操作

### 1. CDまたはUSBメモリをセットする

### 2. CDまたはUSBメモリを選ぶ

※ 16 ページの「モード切替」を参照してください。


CDは「DVD」を選択してください。

- フォルダー/ファイルが表示されます。

本機では表示できない文字や内容がありません。



### 3. で再生したいフォルダー/ファイルをカーソルで選択する

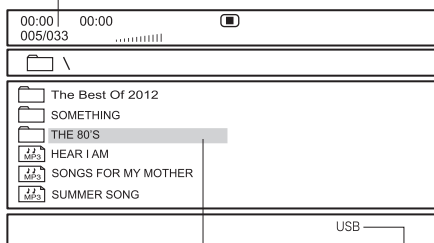


フォルダーおよびファイル番号/総フォルダーおよびファイル数




選択したフォルダー/ファイル(オレンジのカーソル)



DISC/USB

- フォルダーを選択したときは、フォルダー内のファイルを選択する
- フォルダーを選択した後  または  を押すとフォルダー内を見ることができます。

- 上の階層に移動するときは  を押すか、“ ..”を選択し  を押します。

上の階層画面に戻ります

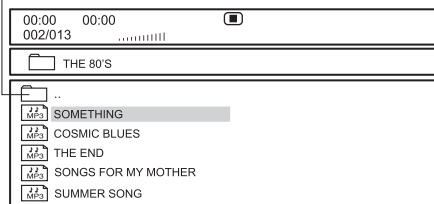





- 停止状態で  を押すと次のページに移動し、 を押すと前のページに移動します。

### 4. を押す

選択したファイルから再生がはじまります。


## JPEGファイルについて

- JPEGファイルを選択すると、スライドショーがはじまります。
- スライドショーの再生または一時停止中に     で画像を反転/回転させることができます。

## 停止(JPEGのとき)

### を押す

再生中に押すと停止し、フォルダー/ファイルとサムネール(縮小画像)が表示されます。

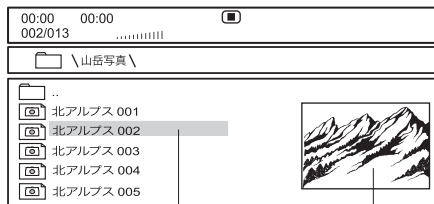

現在のファイル  
(オレンジのカーソル)

サムネール表示

# 各種ファイルの再生

## 停止(MP3のとき)


### ■ を押す

再生を停止します。

## リピート再生

### Ⓛ を押す

ボタンを押すたびに下記のような種類のリピートモードに切り替わります。



- シングル再生 :  
選択したファイルが再生されます。
- シングルリピート :  
選択したファイルがリピート再生されます。
- フォルダーリピート :  
選択したフォルダーがリピート再生されます。
- フォルダー再生 :  
選択したフォルダーが再生されます。

※ JPEGファイル再生中に操作をしたときはフォルダー再生はありません。


※ JPEGのリピート再生中はリピート名が表示されます。

## ズーム

### Ⓜ を押す

ボタンを押すたびに倍率が下記の順序で切り替わります。


画面には倍率が表示されます。

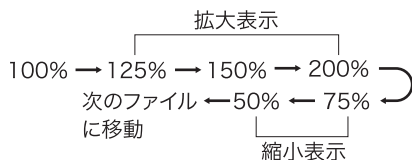

- ズーム表示中は一時停止の状態になります。

⏮ ⏭ を押すとスライドショーが再開されます。

※ 表示される倍率は実際の倍率とは異なり目安です。

- 拡大表示されているとき  を押して画像を移動することができます。

## 数字ボタンによる再生

### 1. 数字ボタン ① ~ ⑩ でフォルダー / ファイル番号を入力する

※二桁の入力方法は 15 ページの「●二桁入力の方法」を参照してください。



数字入力 (緑のカーソル)

MP3、JPEG停止中

数字入力

選択: --4

JPEG再生/一時停止中

- ファルダー内にファルダーがある場合は、フォルダーも1つのファイルとして認識されます。

### 2. 指定したファイルから再生が始まります


# DVD設定

- DVD設定では本製品にさまざまな設定をすることができます。
- 一度設定しますと、設定を変えるまでメモリに保存されます。


## 設定方法

### 1. 停止状態のとき を押す

設定画面が表示されます。

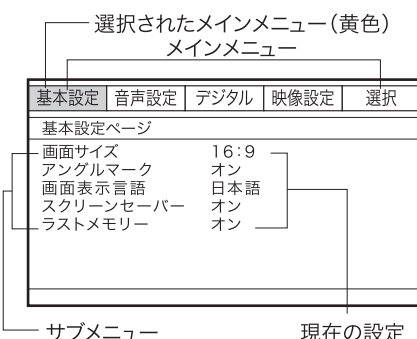

### 2. でメインメニューを選択し または を押す

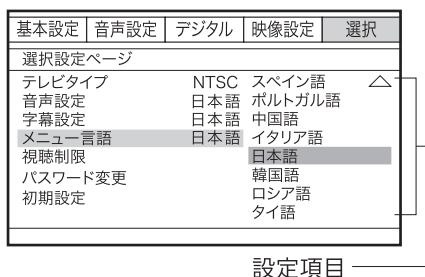

### 3. でサブメニューを選択し を押す

設定項目にカーソルが移動します。

### 4. で設定を選択する

選択したサブメニュー  
(緑色のカーソル)


基本設定	音声設定	デジタル	映像設定	選択
選択設定ページ				
テレビタイプ	NTSC	スペイン語		
音声設定	日本語	ポルトガル語		
字幕設定	日本語	中国語		
メニュー言語	日本語	イタリア語		
視聴制限		日本語		
パスワード変更		韓国語		
初期設定		ロシア語		
		タイ語		

現在の設定 (茶色のカーソル)

新しい設定 (緑色のカーソル)

### 5. を押す

※ 設定項目によっては設定の方法が異なります。  
それぞれの操作方法にしてください。

- 他にも設定するときは3.以下の操作を繰り返します。
- 他のメインメニューを設定するときは  を押し、いずれもサブメニューが選択されていない状態に戻し、2.以下の操作をします。

### 6. DVD設定を終了するときは を押す

# DVD設定

## 基本設定




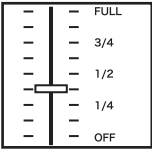
設定メニュー	説明
画面サイズ	接続するテレビ画面の種類を設定します。 4:3/PS : 横縦比4:3パンスキャン画面に設定されます。ワイド画像は映像の左右部分がカットされ見えません。 4:3/LB : 横縦比4:3レターボックス画面に設定されます。ワイド画像は全て映りますが上下が黒い画面になります。 16:9 : 横縦比16:9のワイド画面に設定されます。
アングルマーク	オンにすると、複数台のカメラで撮影したソフトを再生する時にアングルマークを表示します。
画面表示言語	画面に表示される言語を設定します。 英語または日本語から選択します。
スクリーンセーバー	オンにするとモニターの画面焼けを防ぐため、停止状態のまま約3分経過するとロゴを画面上で動かします。
ラストメモリー	オンにするとDVD視聴時、停止または電源を切ったとき、ディスクの場所を記憶していて、次に電源を入れたときにそこから再生します。

## 音声設定(スピーカー設定ページ)







設定メニュー	説明
ダウンミックス	5.1チャンネル等マルチチャンネルで記録されたディスクの音声信号をフロント2チャンネルに変換させて再生します。 LT/RT : ダウンミックスモード ステレオ : 通常のステレオ

# DVD設定

## デジタル

設定メニュー	説明
デュアルモノ	<p>ステレオのチャンネル数を設定します。</p> <p>ステレオ : 通常のステレオ</p> <p>モノラル左 : 左側の音のみ両側のスピーカーから出る</p> <p>モノラル右 : 右側の音のみ両側のスピーカーから出る</p> <p>ミックスモノラル : 左右ミックスのモノラル</p>
DRC	<p>ドルビーデジタルのディスクを再生するとき、ダイナミックレンジを設定します。</p> <p>  で調節して  を押します。</p> 

## 映像設定

設定メニュー	説明
シャープネス	<p>画面の鮮明度を設定します。</p> <p>高、中、低から選択します。</p>
ブライトネス	<p>明るさを調節します。</p> <p>  で調節して  を押します。</p> <p>設定範囲は-20～+20です。</p>
コントラスト	<p>コントラストを調節します。</p> <p>  で調節して  を押します。</p> <p>設定範囲は-16～+16です。</p>

# DVD設定

## 選択

設定メニュー	説明
テレビタイプ	<p>テレビのシステムを選択します。日本のテレビはNTSC方式です。PALに設定すると方式が異なるため、映像が乱れたりカラーが出なくなることがあります。必ずNTSCに設定してください。</p> <p><b>PAL</b> : 外国で使われているテレビの方式です。</p> <p><b>自動</b> : 自動で選択します。</p> <p><b>NTSC</b> : 日本で使われているテレビの方式です。通常はNTSCに設定してください。</p>
音声言語	<p>音声言語を設定します。</p> <p>英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、タイ語から選択します。</p> <p>※ ディスクのメニューより設定してください。(ディスクメニューで設定した言語が優先します。)</p>
字幕言語	<p>字幕言語を設定します。</p> <p>英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、タイ語から選択します。</p> <p>※ ディスクのメニューより設定してください。(ディスクメニューで設定した言語が優先します。)</p>
メニュー言語	<p>ディスクメニューの言語を設定します。</p> <p>英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、タイ語から選択します。</p> <p>※ ディスクのメニューより設定してください。(ディスクメニューで設定した言語が優先します。)</p>
視聴制限	<p>子供に見せたくないソフトなどを制限する機能です。ただし、この機能を備えたDVDディスクのみ有効です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 KID SAFE : 子供に安心して見せられる</li> <li>● 2 G : 保護者の指導なしで見せられる、一般向け映画</li> <li>● 3 PG : 父兄・保護者同伴</li> <li>● 4 PG 13 : 13歳以下は親同伴</li> <li>● 5 PGR : 15歳以下は親同伴</li> <li>● 6 R : 17歳以下は親同伴</li> <li>● 7 NC 17 : 17歳未満は視聴禁止</li> <li>● 8 ADULT : 成人向けの内容</li> </ul>

# DVD設定

## 選択

設定メニュー	説明
視聴制限	<p>1.   で設定を選択し <b>決定</b> を押す パスワード入力画面が表示されます。</p> <p>2. 数字ボタン <b>1</b> ~ <b>0</b> でパスワードを入力 初期設定のパスワードは“888888”です。 黒色になり設定完了</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             パスワード <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">X X X X X X</span>              OK         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             パスワード <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">X X X X X X</span>              OK         </div> </div> <p>パスワード入力(黄色) ※最後のパスワードは入力されません。</p> <p>3. <b>決定</b> を押して設定ページに戻る</p>
パスワード変更	<p>パスワードを設定、変更します。 視聴制限変更に必要なパスワードの変更ができます。</p> <p>● パスワード変更 初期設定のパスワードは“888888”です。</p> <p>1. 数字ボタン <b>1</b> ~ <b>0</b> で旧パスワードを入力 パスワード入力欄(黄色)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             旧パスワード <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">X X X X X X</span>              新パスワード <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"></span>              パスワード確認 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"></span>              OK         </div> <p>2. 次に新パスワード6桁を入力 パスワード入力欄(緑色)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             旧パスワード <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"></span>              新パスワード <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">X X X X X X</span>              パスワード確認 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"></span>              OK         </div> <p>3. さらに再確認のために 新パスワードを再入力 パスワード入力欄(緑色)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             旧パスワード <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"></span>              新パスワード <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;"></span>              パスワード確認 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">X X X X X X</span>              OK         </div> <p>OKを押して設定完了</p> <p>4. <b>決定</b> を押して設定ページに戻る</p>
初期設定	工場出荷時の状態に戻します。

## 故障かなと思ったら

使用方法を間違えたりしますと、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。修理を依頼される前に下表で確認してください。


### 電源

症状	考えられる原因	対処方法
電源が入らない、入ってもすぐ切れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電源プラグが抜けている。</li> <li>・ 電源プラグが抜けかかっている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。</li> </ul>

### リモコン

症状	考えられる原因	対処方法
リモコンが操作できない	・ 電池の極性+/-が間違っている。	・ 電池の極性+/-を確認し、正しく入れてください。
	・ 電池が消耗している。	・ 新しい電池と交換してください。
	・ リモコンを本体のリモコン受光部に向けていない。	・ 本体のリモコン受光部に向けて操作してください。
	・ リモコンの受光範囲を超えている。	・ 受光範囲内で操作をしてください。

### DVD

症状	考えられる原因	対処方法
画面も音も出ない	・ ケーブル類は正しく接続されていない。	・ ケーブル類の接続を確認してください。
再生ができない	・ テレビの入力切換は正しくされていない。	・ テレビの入力切換を確認してください。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ディスクが入っていない。</li> <li>・ ディスクトレイが閉まっている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・  ボタンを押して確認してください。</li> </ul>
	・ ディスクが裏返しに入っている。	・ レーベル面を上にしてセットしてください。



## 故障かなと思ったら

### DVD

症状	考えられる原因	対処方法
再生ができない	・ ディスクが傷ついているか、汚れている。	・ ディスクを取り替えるか、汚れを取り除いてください。
	・ ディスクの機械部が結露状態になっている。	・ ディスクを取り出し、1時間ほどそのままにしてください。
	・ リージョンコードが合っていない。	・ 本機では“2”または“ALL”以外には対応していません。
	・ ファイナライズ処理されていないDVD-Rディスクが入っている。	・ 本機ではファイナライズ処理されていないDVD-Rディスクは再生できません。
	・ 一時停止状態になっている。	・ 再生/一時停止ボタンを押してください。
画像が出ない	・ 本機で再生できないディスクが入っている。	・ 本機で再生できるディスクを入れてください。
音声が出ない	・ AVケーブルが抜けている。	・ 正しく接続されているか確認してください。
画像が乱れる	・ AVケーブルが抜けている。	・ 正しく接続されているか確認してください。
	・ 早送り、もしくは早戻し再生を行っている。	・ 早送り/早戻し再生のときは画像が多少乱れます。
一時停止、リピート再生が実行できない	・ これらの機能が使用できないディスクを再生している。	・ これらの機能が使えないディスクがあります。
音声言語や字幕言語を変更できない	・ ディスクに複数の言語が記録されていない。	・ ディスクにより1つの言語だけのものがあります。

## 製品仕様

品 名	DVDプレーヤー
品 番	DVD-2171
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	8W
入出力端子	音声/映像出力、USB端子
再生可能ディスク	DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、
対応フォーマット	DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、VCD、CD-DA、MP3、JPEG
メディア最大容量	USB2.0対応USBメモリ：最大32GB
信号方式	NTSC/PAL
リモコン電源	単4形乾電池×2
リモコン到達距離	3m以内(本体リモコン受光部正面から)
付 属 品	リモコン、AVケーブル、取扱説明書、保証書
外形寸法	約217(W)×194(D)×46(H)mm
本体質量	約680g
製 造 国	中国

※ 外観及び仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※ 本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。

This product was designed and manufactured for use only in Japan.

## 免責事項

- ※ 地震や雷などの自然災害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ※ 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- ※ 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ※ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤操作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

## ■DVD/CD について

- ※ DVD、CDの使用から生じる傷や汚れに関して、当社は一切責任を負いません。

## ■ データについて

- ※ 大切なデータはパソコンなどにバックアップをとっておくことをお勧めします。  
本機で使用するによって、万一何らかの不具合が生じた場合、データの損失や記録できなかったデータの補償、およびこれらに関わるその他の直接・間接の損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ※ 誤った使い方をするとデータが破損・削除されることがあります。記録されたデータの破損・削除については、故障や損害の内容・原因に関わらず、当社は一切責任を負いません。

## アフターサービス

- 本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。
- 万一、本体を落としたり、破損した場合は、点検修理を依頼してください。（有料）
- 高温に対するご注意：直射日光の当たるところや暖房器具の近くには放置しないでください。高温により変色や故障の原因になります。
- 保証書：本製品には保証書が付いています。保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みいただいた後、大切に保管してください。保証期間は、お買上げ日より1年間です。
- 修理を依頼するとき：保証期間中は商品に保証書を添えて弊社お客様サポートセンターまたはお買上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無償修理いたします。保証期間が過ぎているときは弊社お客様サポートセンターまたはお買上げの販売店にご相談ください。
- 補修用性能部品の保有期間：この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
  - 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
  - ※ 流通在庫の関係上、期間内でもお届けできない場合があります。
- アフターサービスについてご不明の場合には、弊社お客様サポートセンターまたはお買上げの販売店にお問い合わせください。

# 保証書

品名：DVDプレーヤー		品番：DVD-2171
お客様様	お名前 <span style="float: right;">様</span>	
	ご住所 〒 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">□□□-□□□□</span>	
	お電話	
お買上げ日 年 月 日		販売店名・住所
保証期間 お買上げ日から <b>本体 1 年間</b>		電話

本保証書は、本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。上記「無料修理保証期間中」に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。所定記入欄が空白のままですと、本書は有効になりません。記載のない場合は直ちにお買上げの販売店へお申し出ください。

## ●お客様へ

お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及び安全点検活動のために内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

## ●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

### 【無料修理規定】

- 取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
- ご転居、ご贈答品などでお買上げ販売店に修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してあります弊社お客様サポートセンターにご相談ください。
- 保証期間内で次のような場合には有償修理となります。  
(イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。  
(ロ)お買上げ後の転倒、取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。  
(ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。  
(ニ)一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。  
(ホ)本書のご掲示がない場合。  
(ヘ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。  
(ト)譲渡、転売、中古販売、オークションなどにて入手された場合。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

※この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにお問い合わせください。

■輸入者 ティーズネットワーク株式会社 東京都台東区上野5-8-5 CP10ビル4F

**ティーズネットワーク株式会社 お客様サポートセンターのご案内**

製品に関するお問合せ窓口



**0120-85-1184**

受付時間：10時～17時

(土、日、祝祭日、及び弊社指定休業日を除く)  
〒331-0811

埼玉県さいたま市北区吉野町1-359-32