

14型ポータブルチューナーレスモニター

PSM-K140-BK



androidtv



OK Google



HDMI™

●本製品には地上波、BS/110°CSのチューナーは付いていません。

地上波、BS/110°CSをご覧になるときは別途外付けのチューナーが必要です。

【注意】本製品で有料のチャンネルを視聴するときは別途配信会社との契約が必要です。あらかじめご了承ください。

このたびは弊社製品のスマートモニターをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

■ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をお読みになり、内容を十分理解されたうえで正しくご使用ください。

とくに「安全上のご注意」は、ご使用になる人や周りの人の安全に関する内容を記載しているため、よくお読みになり正しくお使いください。

■お読みになられたあとは、いつでも取り出せる所に大切に保管してください。

■保証書は販売証明書（レシートなど）と一緒に大切に保管してください。保証書の提示がない場合、保証期間内であっても所定のサービスが受けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。

日本国内専用
Use Only in Japan

家庭用

【著作権・注意事項】

- ※ Google、YouTube、Chromecast built-in、YouTube Music、およびその他のマークは Google LLCの商標です。
- ※ HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
- ※その他本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
- ※外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- ※本製品は日本国内でのみご使用ください。
- ※発行元に許可なく本書の内容を複製、転写することを禁止いたします。
- ※掲載されているイラストや画像はイメージです。
- ※ホーム画面や設定メニューなどはバージョンアップで変更されることがあります。

【コンテンツについて】

本製品から得られるすべてのコンテンツおよびサービスは、著作権、特許権、商標権、その他の知的財産権に関する法律によって保護されています。

これらのコンテンツおよびサービスは、非営利目的でのみご利用ください。また、これらのコンテンツやサービスを、コンテンツ所有者またはサービス提供者の許可なく無断で使用することはできません。

利用者またはその他の事業者が本製品を通じてコンテンツ、サービス、情報、またはその他の事業者のソフトウェアにアクセスしたことに起因する直接的、間接的、偶発的な損失または損害について、いかなる状況においても当社は一切責任を負いません。

その他の事業者によって提供されるサービスは、予告なく変更、削除または停止される場合があります。当社は、それらのサービスまたはコンテンツがいかなる期間においても継続的に利用可能であることを保証しません。当社は、当該サービスおよびコンテンツに関連する一切の責任を負いません。また、顧客サービスに関するいかなる責任も負いません。

各サービスまたはコンテンツに関する問題や要望については、それらの提供者に直接お問い合わせください。

【保存されたデータについて】

本製品には、各種機能の設定時にIPアドレス、ブックマーク、番組購入履歴などが記録されるため、廃棄、譲渡などの場合には、本製品のリセットをおこない工場出荷時の設定に戻してデータを消去してください。

本製品の不具合・修理など、何らかの原因で、保存されたデータが破損・消滅した場合など、いかなる場合においても保存内容の補償およびそれに付随するあらゆる損害について、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社にて保存内容の修復は、いかなる場合においてもいたしません。

もくじ

安全上のご注意		3・4
付属品		5
各部の名称と機能		6
リモコンの説明		7
使用を開始するための準備	初期設定	8・9
	ネットワークの設定	9
	Google アカウント	10・11
	テレビの設定	11
スマートTVを見る	ホーム画面	12
	各種設定	13~15
	アプリの追加	15
Chromecast		16
外部機器	接続	17
	視聴	18
機器の基本設定	設定方法	19
	設定項目	20・21
その他の情報		22
故障かも...と思ったら		22
アフターサービスとお問合せ	免責事項について	23
	アフターサービス	24
製品仕様		25
保証書		裏表紙

安全上のご注意

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するために、いるるな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例 注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。

禁止の行為であることを告げるものです。

行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

警告	
	交流100V以外の電源で使用しない 火災・感電の原因となります。
	充電ケーブルに重いものを載せない 火災・感電の原因となります。
	不安定な場所、振動のある場所、落下のおそれがある場所に置かない 落ちたり倒れたりして、けがや破損の原因となります。
	風呂やシャワー室では使用しない 火災・感電の原因となります。
	PDアダプタなどについてホコリなどは定期的に取り除く 火災・感電の原因となります。
	濡れた手でPDアダプタの抜き差しをしない 火災・感電の原因となります。
	水が内部に入るような使いかたはほしくない、水をかけない 火災・感電の原因となります。
	異物を入れない うしろ側の通風孔などから、ものを入れると、火災・感電の原因となります。特にお子様にはご注意ください。
	雷が鳴り出したらPDアダプタに触れない 感電の原因となります。
	充電ケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、加熱するなどしない コードが破損して、火災・感電の原因となります。
	分解や改造をしない 内部には電圧の高い部分があるため感電の原因となります。
	可燃性のものが周囲にある所へ設置しない カーテン、じゅうたん、毛布、カパークロス、衣服、新聞紙などの紙、ホコリなどに注意してください。火災・感電の原因となります。
	煙、異臭、異音などの異常が発生したら電源を切り、PDアダプタを抜く そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
	本機を落としたり、キャビネットを破損したときは、電源を切り、電源プラグを抜く そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
	内部に水や異物が入ったときは、電源を切り、PDアダプタを抜く そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

注意	
	タコ足配線をしな 火災・感電の原因となることがあります。
	PDアダプタは確実に差し込み、固定されていることを確認する 火災・感電の原因となることがあります。
	PDアダプタを抜くときは、充電ケーブルを引っ張らない 電源コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
	配線が接続されている状態で本機を移動させない 電源コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
	お手入れや、長期間使用しないときは、PDアダプタを抜く 火災・感電の原因となることがあります。
	通風孔をふさがない 内部に熱がこもり、火災・感電の原因となることがあります。
	充電ケーブルを熱器具に近づけない コードの皮膜が溶け、火災・感電の原因となることがあります。
	風通しの悪い所や密閉した棚や台などに設置しない 内部に熱がこもり、火災・感電の原因となることがあります。
	液晶画面に衝撃を加えない 液晶画面のパネルが割れることがあります。
	酸性・揮発性の強い洗剤・溶剤を使用して掃除しない 本体が溶けることがあります。

(電池についての安全上のご注意)

警告	
	電池は乳幼児の手の届く場所に置かない 電池を飲み込むと、窒息することがあります。また消化器管内に留まると腹痛などの原因となり大変危険です。飲み込んだときには、ただちに医師に相談してください。
	電池が液漏れしたときは素手で触らない ・漏れた液が目に入ると、失明のおそれがあります。皮膚に付着した場合は、炎症など傷害を負う可能性があります。ただちに医師に相談してください。 ・炎症などの症状が出た場合は、ただちに医師に相談してください。

注意	
	電池を加熱したり、火の中に投げない 電池の破裂や液漏れによる火災・けがの原因となることがあります。
	電池は分解しない 電池の発熱事故や破裂、液漏れによる火災・けがの原因となることがあります。
	電池は正しい向きに入れる 電池の破裂や液漏れによる火災・けがの原因となることがあります。
	指定以外の電池を使わない 電池の破裂や液漏れによる火災・けがの原因となることがあります。
	種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使わない 電池の破裂や液漏れによる火災・けがの原因となることがあります。
	電池を使い切ったときや、長時間使わないときは電池を取り出す 電池の破裂や液漏れによる火災・けがの原因となることがあります。

安全上のご注意

知っておいていただきたいこと

電磁波妨害にご注意ください

製品の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、稀に電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生することがあります。

画面の焼き付きについて

静止画など長時間同じ画面を表示し続けたり、16:9の映像を画面比率4:3で長時間ご覧になったりすると、液晶パネルに焼き付きが生じることがありますのでご注意ください。視聴時にはフルスクリーンでのご視聴をおすすめします。

直射日光・熱気は避けてください

窓を開め切った自動車の車内など異常に温度が高くなる所に放置をすると、キャビネットが変形したり、故障の原因となるおそれがあります。直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

急激な温度変化がある部屋(場所)でのご使用は避けてください

急激な温度変化がある部屋(場所)でのご使用は画質が低下する場合がありますのでご注意ください。

長期間ご使用にならない場合

長期間ご使用にならないときは電源を切ってコンセントを抜いてください。

製品本体および付属品を廃棄する場合

各地方自治体の指示(条例)に従って処理してください。

本体が熱くなる場合があります

長時間使用すると、熱を逃がすために本体が熱くなる場合がありますが異常ではありません。

国外では使用できません

この製品が使用できるのは日本国内だけです。国外では電源電圧が異なりますので使用できません。
This product is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

守っていただきたいこと

キャビネットのお手入れのしかた

キャビネットにはプラスチックが多く使用されています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりすると変質し、塗料が剥がれる場合がありますので使用しないでください。

殺虫剤など、揮発性のものを使用しないでください。また、ゴムやビニール製品などを長い時間接触させないでください。プラスチックに含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料が剥がれるなどの原因となります。

汚れは柔らかい布で軽く拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤に浸した布をよく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げをしてください。

電源・電圧について

指定の電源、電圧(100V 50Hz / 60Hz)以外では使用しないでください。

取り扱い上のご注意

液晶パネルを強く押ししたり、落としたり叩くなどの強い衝撃を与えないでください。液晶パネルが割れ、けが、故障の原因となり危険です。振動の激しい所や不安定な所に置かないでください。故障の原因となります。

付属品


- 本製品には機器本体以外に以下の付属品が同梱されています。
- 万一、不足していたり破損していた場合は、ご購入された販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

 <p>リモコン</p>	 <p>リモコン用 単4形乾電池×2 (動作確認用)</p>	 <p>ステレオイヤホン</p>
 <p>PDアダプタ</p>	 <p>USB-Cケーブル (Type-C充電ケーブル)</p>	 <p>取扱説明書 (保証書付)</p>



- 本製品には使用できるPDアダプタは、付属の専用品のみです。
市販品のPDアダプタは動作の保証をいたしません。
- 本製品に付属のPDアダプタを他の機器で使用しないでください。
不具合は故障の原因になります。

各部の名称と機能

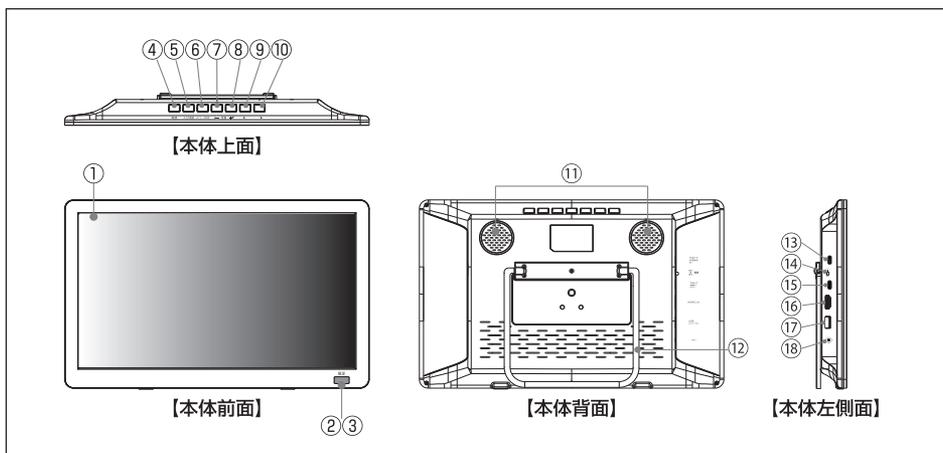

①液晶パネル	映像を表示する画面です。	⑩▶ボタン	設定メニューなどで画面に向かって右に移動する際に使用します。
②リモコン受光部	リモコンの信号を受信する部分です。リモコンはこの部分に向けて操作します。遮蔽物は置かないでください。	⑪スピーカー	音声を出力します。左右・各1基、ステレオ対応。
③電源ランプ	赤色点灯：充電・電源が接続中の状態 緑色点灯：電源オン・スタンバイ状態	⑫スタンド	本機を立てて設置する際に使用します。約180°可動します。上に向けてフックなどに吊り下げることができます。
④電源ボタン	電源のオン・オフをおこないます。画面表示中に押すとスタンバイ状態です。スタンバイ状態から押すと電源オンです。	⑬電源入力端子 (Type-C)	Type-C充電ケーブル経由でPDアダプタを接続、充電をおこないます。
⑤入力切替ボタン	「SMART TV」「HDMI」「Type-C」から入力ソースを切り換えます。	⑭主電源スイッチ	主電源のオン・オフをおこないます。
⑥メニュー/決定ボタン	本機の設定メニューを表示させたり選択肢を確定させます。	⑮USB-C端子 (Type-C)	外部機器を接続します。(→P16)
⑦音量-ボタン	音量を下げます。	⑯HDMI端子	外部機器を接続します。(→P16)
⑧音量+ボタン	音量を上げます。	⑰USB端子	USBキーボードやUSBマウスを接続すると、スマートTVの画面で操作できます。また、USBメモリの動画などを再生できます。
⑨◀ボタン	設定メニューなどで画面に向かって左に移動する際に使用します。	⑱イヤホン端子	ヘッドフォンや外部スピーカーを接続します。

リモコンの説明

※リモコンはスマートTV視聴時のみ操作できます。

※リモコンは本体受光部から3m以内、左右30度、上下15度でご使用ください。


	電源	電源をオン/オフにします。
	マイク LED	Googleアシスタント用のマイクです。 LEDが赤のときに音声入力ができます。
	入力切換	外部入力時に入力を切り換えることができます。 (Type-C / HDMI / Smart TV)

	ウォッチ リスト	ホーム画面でアプリやコンテンツを選択したあとに 押して「お気に入り」の登録や削除をおこないます。
	Google アシスタント	音声入力ボタンです。 LEDが赤のときに音声入力ができます。
	設定	スマートTV時：スマートTVの設定メニューを表示します。 外部入力時：機器の基本設定メニューを表示します。

	移動	上下左右に移動して項目を選択します。
	決定	選択した項目を確認・決定します。

	戻る	前の画面・操作に戻ります。
	ホーム	ホーム画面を表示します。
		本製品では使用しません。

	音量	音量の調節に使用します。
	消音	一時的に音声を消します。もう一度押すと解除されます。
		本製品では使用しません。

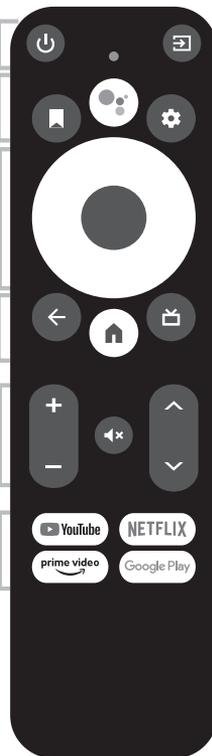

	YouTube	YouTubeを開きます。		NETFLIX	NETFLIXを開きます。
	prime video	prime videoを開きます。		Google Play	Google Playを開きます。 またはAPP Keyを設定できます。 (→P14)

電池の入れかた

【注意】 電池は極性を間違えないように下図のとおり入れてください。

※ リモコンには単4形乾電池2本が必要です。

※ 付属の単4形乾電池2本は動作確認用です。早目に交換されることをおすすめします。

1.へこんだ部分を指で押しながら
スライドさせてフタを開けてください。

2.電池の向きに注意して電池を入れ、
フタを元のとおりに開けてご使用ください。



- 本製品はテレビ視聴用のチューナーはありません。アンテナなどの設定は不要です。
- 設定画面はバージョンによって一部変更されることがあります。


1. 付属のPDアダプタに充電ケーブルを接続、本体の電源入力端子に充電ケーブルを接続して、PDアダプタをコンセントに接続します。

本体に通電されると同時に内蔵バッテリーに充電され、電源ランプが赤く点灯します。

※内蔵バッテリー満充電後の連続使用時間：約2.5時間（→P21 内蔵バッテリーについて）

【注意】

本製品は日本国内でのみ使用できます。
交流100V以外の電圧では使用しないようお願いいたします。

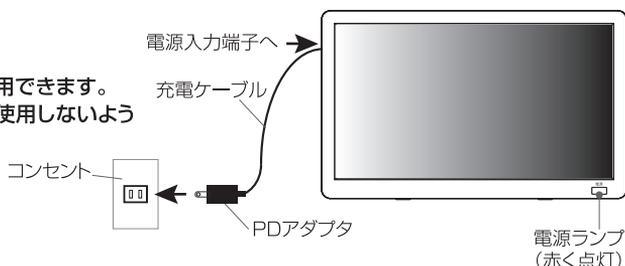

2. 本体の『主電源スイッチ』を上げて主電源をオンにします。 緑の電源ランプが緑に点灯します。

3. リモコンと本製品のペアリング



使用を始める前に初期設定をおこないます。
画面に従ってリモコンと本体のペアリングをします。
リモコンの◀『戻る』と▶『ホーム』の2つを同時に長押しして、LEDが点滅を始めたら両方のボタンから指を離します。

※本機とリモコンは20cm以内で操作してください。

【お知らせ】

画面右上にはバッテリーの充電状態が表示されます。

画面中央に「✔」と表示されたらペアリング成功です

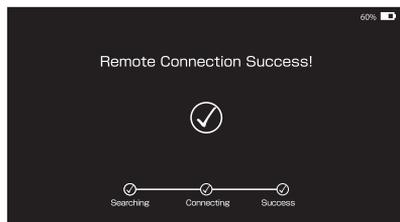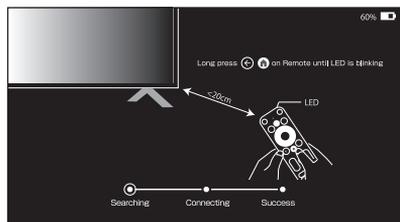

4. 画面に言語設定が表示されます。

リモコンの⊙『移動』を操作して、「日本語」を選択します。

※この取扱説明書は日本語での設定の説明をします。



次に、AndroidスマートフォンでAndroidTVをセットアップする際の説明が表示されます。

※ここでは「スキップ」を選択した操作を説明します。



※左の画面で「次へ」を選択した場合



使用を開始するための準備

ネットワークの設定

■ ネットワークの接続

本製品はWi-Fi経由でインターネットと接続します。

※イーサネットケーブルを使用してインターネットに接続することはできません。

●Wi-Fiの接続

- 1.右図の画面でご自宅のSSIDが表示されますので使用するSSIDを選択します。



- 2.右図の画面になりましたらパスワード(暗号化キー)の入力を画面下のキーボードを使用して入力します。カーソルをリモコンの『方向ボタン』と『決定』ボタンで選択し、入力が終わったら✓までカーソルを移動して『決定』ボタンを押します。



■お手持ちのUSBキーボードまたはUSBマウスを本体左側面のUSB端子に接続すると、入力・操作ができます。

※アルファベットは大文字と小文字で区別されます。

■SSIDとパスワード(暗号化キー)は、一般的にはWi-Fiルーターの側面または底面に記載されています。

■ Googleアカウントの設定 ※以下の表記は一般的な操作を抜粋したものです。

【お願い】 Googleアカウントは事前を取得（登録）をお願いします。
一般的に「Gmail」を使用します。
詳しくは<https://support.google.com/>をご覧ください。

1. 右図の表示は Google にログインするメインメニューです。「ログイン」でリモコンの●「決定」を押します。

※以降、次に進む際は●「決定」を押します。



2. 画面にソフトウェアキーボードが表示されます。Google アカウントのメールアドレスを入力してキーボード右下の➡を選択します。



3. Google アカウントで取得したときのパスワードを入力してキーボード右下の➡を選択します。

※2段階認証が有効でスマートフォンなどに求められた場合は、確認して進めます。



4. Google利用規約をお読みいただき「同意する」を選択します。



5. 「Googleサービス」では「位置情報の使用」と「Androidの改善」について確認、「同意する」を選択します。




6. 「Google Assistant」では、「次へ」で進めます。



7. 「複数アプリの検索結果をまとめて表示」について「許可する」または「許可しない」を選択します。



8. 「アカウントに基づく情報を許可する」について内容をお読みいただき「もっと見る」または「スキップ」を選択します。ここでは「もっと見る」を選択して、次に「ONにする」で進めます。

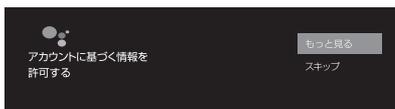

9. 「Google アシスタントを最大限に活用しよう」で「はい」または「いいえ」を選択します。



- 「Stick HDの名前を選択」で、本機を識別しやすい名前を候補から選択します。
- 「他のアプリのインストール」で、必要なアプリを選択して「✓」をつけるまたは外して「次へ」を選択します。



■ テレビの設定

- 本製品の機能の簡単な紹介です。「決定」ボタンを押して進みます。「Google Play」「Google アシスタント」「キャスト」を紹介しています。
- 「個人情報保護方針」です。「Accept Functional Cookies（機能面のクッキーを受け入れる）」など選択肢から選びます。
- 「リモコンを使った音量や電源の操作」です。スマートフォンを使って操作したり、リモコンボタンの設定を変更します。ここでは「後で」を選択します。
- 「テレビのメインアカウントの選択」です。アカウントの追加と削除ができます。ここではログインしたアカウントを選択します。



セットアップが完了しました。

■ ホーム画面

1. 設定が終わるとホーム画面になります。
 または  『ホーム』 でホーム画面に戻ります。
 ホーム画面は  で上下にスクロールします。

2. アイコンの説明は以下の通りです。

① Googleアシスタント

選択したら  または  マークが変わります。
 音声入力にはリモコンの  ボタンを押してLED
 が緑に変わったらボタンを離してリモコンのマイ
 クに向かって話してください。
 キーボード入力をするときは  を選択してく
 ださい。

② ホーム

「ホーム画面」を表示します。

③ おすすめ

おすすめのコンテンツを表示します。

④ アプリ

おすすめのアプリとゲームを表示します。

⑤ 通知

Android TV からのお知らせを表示します。

⑥ 設定

※詳細はP13～16ページをご参照ください。

⑦ アカウント

アカウントの選択、追加、削除をおこないます。

⑧ 現在時刻

現在時刻を表示します。

⑨ Android TV おすすめコンテンツ

Android TV があなたにおすすめのコンテンツをスライドショーで紹介します。



■ 各種設定

■ P12-⑥設定の説明は以下の通りです。

① デバイス名の設定

この名前は、スマートフォンから写真や動画などをキャストするときに使用します。P11-⑩と同じです。

② ネットワークとインターネット

ネットワークの設定で項目を変更することができます。

③ アカウントとログイン

現在のアカウントを表示します。
また、アカウントの変更、追加、削除ができます。

④ アプリ

登録されているアプリや詳細を表示します。


⑤ デバイス設定

① 1. デバイス情報

- 1-1) システムアップデート: ソフトウェアのアップデートをします。
- 1-2) デバイス名: 本製品の端末名を表示します。変更もできます。
- 1-3) 出荷時設定にリセット: 本製品を出荷時の設定に戻します。
- 1-4) ステータス: 本製品の基本情報を表示します。
- 1-5) Hailstorm Version: Netflixの「Hailstorm(スケーリングパートナーシッププログラム)」のバージョンです。
- 1-6) 法的情報: 規約やライセンス情報を表示します。
- 1-7) モデル: 本製品のモデル名です。
- 1-8) Android TVのOSバージョン: 本製品のOSバージョンです。
- 1-9) Android TVのOSセキュリティパッチレベル: 安全性を向上するためのパッチ更新日です。
- 1-10) カーネルバージョン: AndroidOSのコアバージョンです。
- 1-11) Android TVのOSビルド: ビルドの更新情報と更新日です
- 1-12) Netflix ESN: Netflixの端末番号です。
- 1-13) Stick HD ソフトウェアバージョン: 本製品のバージョンです。

② 2. 日付と時刻

- 2-1) 日付と時刻の自動設定: 通常は「ネットワークから提供された時刻を使用する」を選択してください。「OFF」にすると自由に設定ができます。
- 2-2) 日付の設定: 「日付と時刻の自動設定」で「OFF」にすると設定ができます。
- 2-3) 時刻の設定: 「日付と時刻の自動設定」で「OFF」にすると設定ができます。
- 2-4) タイムゾーンの設定: 通常は「日本標準時」です。
- 2-5) 24時間表示の使用: 24時間表示または12時間表示の選択です。

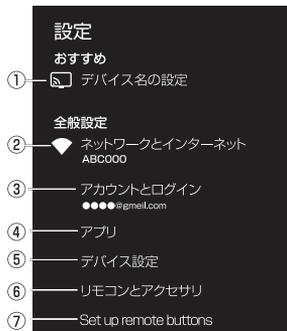

■ 各種設定

⑤ デバイス設定(つづき)

- ③ 言語
本製品の言語の設定・変更ができます。
- ④ キーボード
キーボードの設定です。初期設定は「Gboard」です。
- ⑤ APP Key Definition
アプリを登録すると、リモコンの『Google Play』ボタンで起動することができます。
- ⑥ ディスプレイと音
・ディスプレイ
 - 1) Screen Resolution (画面解像度) : 「Auto(自動)」 「Mode (モード)」 「Color Space(色空間)」の設定ができます。
 - 2) Screen Position (画面位置) : 「Zoom in」「Zoom out」の設定ができます。
 - 3) HDMI CEC : HDMIで接続された機器のコントロールを設定します。
・サウンド
 - 1) システム音 : システム音のオン・オフを切り換えます。
 - 2) 音の詳細設定 : 形式の選択を「自動」または「なし」を選択します。
- ⑦ ストレージ
内部共有ストレージの情報を表示します。
- ⑧ ホーム画面
ホーム画面をカスタマイズできます。さらにフィードバックやサポートなどの情報を表示します。
「チャンネルのカスタマイズ」「動画のプレビューを有効にする」「音声のプレビューを有効にする」
「サービスをカスタマイズ」「コンテンツの設定」「アクティビティ管理を確認」「アプリを並び替え」
「ゲームを並び替え」「フィードバックを送信」「Android TV サポートにアクセス」「Android TV ホーム」
「Android TV のコアサービス」
- ⑨ Google アシスタント
Google アシスタントの設定をおこないます。
- ⑩ Chromecast built-in
内蔵されているChromecastの設定および詳細情報です。(→P16)
- ⑪ スクリーンセーバー
スクリーンセーバーの起動時間などを設定します。
- ⑫ 省エネツール
画面オフの時間を設定します。
- ⑬ 位置情報
位置情報を設定します。
- ⑭ 使用状況と診断
使用状況と診断を Google へフィードバックします。
- ⑮ ユーザー補助
字幕やテキスト読み上げの設定をおこないます。
- ⑯ 再起動
本機を再起動します。

デバイス設定

- ① デバイス情報
- ② 日付と時刻
- ③ 言語
- ④ キーボード
- ⑤ APP Key Definition
- ⑥ ディスプレイと音
- ⑦ ストレージ
- ⑧ ホーム画面
- ⑨ Googleアシスタント
- ⑩ Chromecast built-in
- ⑪ スクリーンセーバー
- ⑫ 省エネツール
- ⑬ 位置情報
- ⑭ 使用状況と診断
- ⑮ ユーザー補助
- ⑯ 再起動

■ 各種設定

⑥ リモコンとアクセサリ

Bluetooth(ブルートゥース)デバイスをペアリングできます。

1. アクセサリを追加

1-1)「アクセサリを追加」を選択します。

※2回目からは自動でアクセサリ(Bluetooth機器)の検索がはじまります。

1-2)接続したいデバイスをペア設定モードにして本製品の近くに設置してください。

※キーボード、マウス、スピーカーなど。

【注意】すべてのBluetooth機器の接続を保証するものではありません。

1-3)接続機器が見つかりると右側画面に接続機器名が表示されます。

1-4)接続機器名が表示されたら『戻る』を押します。

2. B21 ペアリング済み

ペアリング済みのリモコンが表示されています。

リモコンとアクセサリ

✳ アクセサリを追加

✳ B21
ペアリング済み

接続機器名



⑦ Set up remote buttons


※本機では設定・使用できません。

■ アプリの追加

■ホーム画面にアプリの追加をします。

①『ホーム』ボタンを押します。

②「お気に入りのアプリ」の右端にある「+」まで『移動』ボタンで進み、『決定』ボタンを押します。

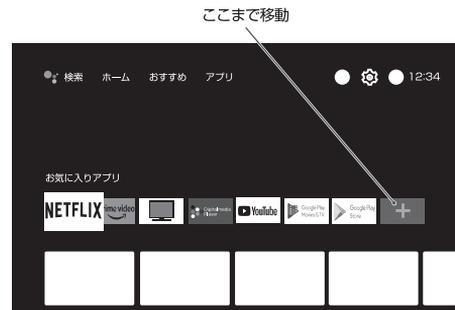

③「アプリの選択」から追加したいアプリを選択して『決定』ボタンを押すと「お気に入りのアプリ」欄に追加されます。



Chromecast

本機のChromecastを使って、スマートフォンのアプリ画面を本機に表示（キャスト）できます。

スマートフォン（またはタブレット）で、YouTube™などのアプリで視聴している動画を、キャストボタン  で本機に映すことができます。（→P14）



1. キャストの開始

スマートフォン（またはタブレット）で、YouTube™などキャスト対応のアプリでキャストボタン  にタッチすると、接続先として「Stick HD」（本機）が表示されます。「Stick HD」をタッチすると、本機で再生されます。

2. キャストの動作

キャスト中はスマートフォン（またはタブレット）側で再生されません。ただし、シークバーの操作はできます。

3. キャストの終了

スマートフォン（またはタブレット）側でキャストボタン  にタッチして解除します。



- ・スマートフォンのアプリがChromecastに対応していなければなりません。
- ・本機とスマートフォンが同じWi-Fiネットワークに接続しなければなりません。
- ・ログインが必要なアプリは、本機とスマートフォン両方で操作してください。



- ・接続の際は念のため本機および外部機器の電源をオフにして、接続してからオンにしてください。
- ・すべての接続機器の動作を保証するものではありません。


■ USB-C (Type-C) 端子

本体左側面の『Type-C』端子にAndroidスマートフォンなどを接続して「ミラーリング」できます。USB-Cケーブル（市販品）およびスマートフォンなどの接続機器は、Displayport Alternate Mode（ディスプレイポート オルタネート モード）に対応している製品になります。（推奨：USB 3.2 Gen 2x2）

※対応機種は各メーカーにお問い合わせください。




Displayport Alternate Mode
対応USB-Cケーブル（市販品）

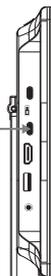

■ HDMI 端子

本体左側面の『HDMI』端子にHDMIケーブル（市販品）を接続、HDMI端子があるブルーレイプレーヤーなどの機器と接続できます。

※付属のリモコンで本機の一部機能进行操作できます。（→P18）

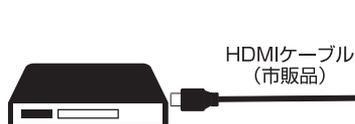

HDMIケーブル
（市販品）



■ USB端子

本体左側面の『USB』端子にUSBメモリやUSBマウス、USBキーボードを接続できます。

※USBメモリのコンテンツは、「スマートTV」のアプリで視聴します。（→P18）

USBメモリ
（市販品）



■ イヤホン端子

本体左側面の『イヤホン』端子にステレオイヤホン（付属品または市販品）などを接続できます。


※ステレオイヤホンを接続すると本体スピーカーから音声が出ません。



ステレオイヤホン
（付属品）



1. 外部機器を接続します (→P17)
2. 本機および外部機器の電源をオンにします。
3. 本体上面の『入力切換』ボタンを押します。
4. 以下の画面が中央に表示されます。

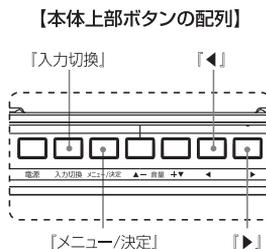

- 「TYPE C」 USB-C (Type-C) 端子に接続された外部機器の再生
「HDMI」 HDMI端子に接続された外部機器の再生 * 1
「SMART TV」 USBメモリに収録された動画などの再生 * 2

5. 『◀』または『▶』ボタンで入力・再生モードを選択します。
7. 選択後、本体の『メニュー/決定』またはリモコンの『決定』ボタンを押します。

* 1 HDMI入力時に付属のリモコンで操作できるボタン (→P7)

- 『電源』 (オン・オフ)
- 『設定』 (スマートTVではなく本機の基本設定メニュー・→P19)
- 『入力切換』 (スマートTVでは利用不可)
- 『決定』 (設定メニューや入力切換表示時)
- 『音量』 (+・-)
- 『消音』

* 2 USBメモリに収録された動画などの再生方法

アプリ「Sun Player」を使用します。

【使いかた】

1. 『入力切換』で「Smart TV (スマートTV)」を選択します。
2. 以下の通りアプリを選びます。
設定>アプリ>アプリをすべて表示>SunPlayer
3. 『決定』で選択します。
4. 「開く」を選択して、USBメモリ内のファイルを選択・再生します。


本機では Android TV の設定とは他に機器の基本設定をおこなうことができます。

■ 設定方法

1. 電源オンの状態で本体上面の『メニュー/決定』ボタンを押します。
2. 以下の設定メニュー画面が中央に表示されます。



【本体上部ボタンの配列】

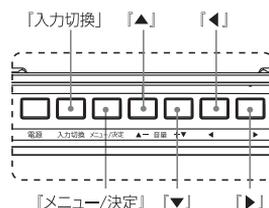

※最初に左のページを表示、『▶』で移動して右のメインメニュー項目のページに移動します。

※初期設定では無操作で約10秒後に自動でこの設定画面が消えます。

3. 『◀』または『▶』ボタンでメインメニュー項目を選択します。
4. 『メニュー/決定』を押すとサブメニュー項目に移動します。
5. 『▲』または『▼』ボタンでサブメニューを選択します。
7. 『メニュー/決定』を押して『◀』または『▶』でサブメニューの数値を変更できます。
8. 『メニュー/決定』を押して変更内容を保存します。
9. サブメニューからメインメニューに戻るときは『入力切換』ボタンを押します。
10. 再度『入力切換』を押すと、設定メニュー画面が消えます。

■ 設定項目

画像

サブメニュー	選択項目	内容
バックライト	0~100	数値が大きくなるほど画面が明るくなります。
コントラスト	0~100	数値が大きくなるほどコントラストが強くなります。
シャープネス	0~4	映像の輪郭が強調されます。
アスペクト比	ワイド・4:3	画面の縦横比を変更します。
Ultra Vivid	オフ・オン	色を強調します。
DCR	オフ・オン	ダイナミックコントラストの有無を選択します。

表示

サブメニュー	選択項目	内容
映像の回転	0°・180°	画面の表示を上下に回転させます。

カラー

サブメニュー	選択項目	内容
カラーモード	標準・ゲーム・映画・テキスト・FPS・RTS	カラーモードを選択できます。
彩度	0~100	彩度を調整します。
ガンマ	オフ・1.8・2.0・2.2・2.4	映像の明るい部分と暗い部分のバランスを調整します。
色温度	ユーザー・クール・ウォーム・sRGB	色温度を変更します。
赤	0~100	RGBの「赤」を調整します。
緑	0~100	RGBの「緑」を調整します。
青	0~100	RGBの「青」を調整します。

■ 設定項目

 アドバンス

サブメニュー	選択項目	内容
音量	0~100	音量を調整します。
オーディオソース	デジタル・アナログ	音声をデジタルまたはアナログに設定します。
Over Drive	オン・オフ	オンにすると映像の応答速度が上がります。

 その他

サブメニュー	選択項目	内容
言語	日本語、英語など	設定メニュー画面の言語を設定します。
メニュー時間	0~60	設定メニュー画面の表示時間を調整します。
水平位置	0~100	設定メニュー画面の水平表示位置を調整します。
垂直位置	0~100	設定メニュー画面の素直表示位置を調整します。
透明度	0~100	設定メニュー画面の透明度を調整します。
回転	0°・90° 270°・180°	設定メニュー画面を回転させます。
リセット		本体設定の内容を初期に戻します。

 情報

機器の情報を表示します。

その他の情報

液晶パネルについて	液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯する画素があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
画像の残像について	静止画を長時間表示された場合などに、部分的に映像が消えない(残像)症状が発生する場合がありますが、これは故障ではありません。通常の動画放送をご覧いただくことにより、しだいに目立たなくなります。
内蔵バッテリーについて	本機には充電式のバッテリーが内蔵されています。ご購入時は十分に充電された状態ではありません。充電電池は特性上、高温時や低温時での充電において容量が低下いたしますが以上ではありません。充電電池は消耗品(保証対象外)のため、使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれて容量が次第に低下します(充電回数目安:約500回)。

故障かも・・・と思ったら

症状	想定される原因	対応
電源が入らない	PDアダプタがコンセントから抜けている。	PDアダプタをコンセントにしっかり差し込んでください。
	本体電源がオフになっている。	本体左側面の主電源スイッチがオフになっていませんか? 電源をオンにして電源ランプが赤色に点灯しているか確認してください。
電源が入っているのに画面に何も映らない	異なる外部入力モードになっている。	【入力切換】ボタンを押して入力モードを確認してください。
	システムがフリーズしている。	主電源スイッチを一旦オフにして、再度オンにしてください。
電源が入っているのに操作ができない	電源電圧の急激な変化などで正常動作をしていない。	PDアダプタをコンセントから抜き、1分ほど待ってからあらためてコンセントに差し込んで電源を入れてください。
音が出ない	音量が最小になっている。	音量ボタンを押して音量を調整してください。
	消音状態になっている。	消音ボタンを押して消音を解除してください。
リモコンで操作できない	リモコンの乾電池が消耗している。	リモコンの乾電池を交換してください。
	リモコンの乾電池のプラス、マイナスが逆になっている	リモコンの乾電池のプラス、マイナスが逆になっていないか確認してください。
	リモコンと本機の間には遮蔽物がある。	遮蔽物を取り除いてください。

お願い

本製品のOSはAndroidです。

ホーム画面の操作、アプリなどの不明点は以下のWEBサイトを参照ください。

<https://support.google.com/android>

Android ヘルプ

検索

Android ヘルプ



アフターサービスとお問い合わせ

修理を依頼される前にP22の「故障かも…と思ったら」をよくお読みいただき、症状を確認してください。

確認しても症状が改善されない場合は、お買い上げ店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。

保証書を必ずご確認ください

保証書は本書の裏表紙にあります。「お買い上げ日」と「販売店名」の記入があることを必ず確かめてからお買い上げ店よりお受け取りください。

また、内容をよくお読みのうえ、保証書とお買い上げ時の購入証明（レシートや領収書など）は大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

※本製品を分解すると、保証が無効になります。

【注意】

本製品の修理は持ち込み修理です。

保証期間内であっても出張修理には対応しておりません。

なお、出張修理ご希望の場合は出張に関わるすべての費用はご負担いただきます。あらかじめご了承ください。

免責事項について

- ・地震や雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下の使用によって生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など）に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- ・取扱説明書や保証書の記載を守らないことによって生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- ・他の接続機器との組み合わせによる誤動作や動作不能誤動作などから生じた損害（接続したテレビや外部録画メディアなど故障、録画内容の変化・消失など）に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- ・故障や修理の時に本気へ記憶された利用者の登録情報やポイントなどの一部あるいは全てが変化、消失した場合の損害や不利益について、弊社は一切の責任を負いません。

アフターサービスとお問合わせ

アフターサービス

- **本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。**
- **万一、本体を落したり、キャビネットを破損した場合は、点検修理を依頼してください。(有料)**
- **高温に対するご注意**

特に夏場での窓を閉めきった自動車内や直射日光の当たるところ、暖房器具の近くには放置しないでください。
高温により変色または故障の原因になります。
- **保証書**

本製品には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- **修理を依頼するとき**
 - ※ **保証期間中は**

商品に保証書とお買い上げ時の購入証明(レシートや領収書)を添えてお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご連絡してからご持参ください。
保証書の記載内容により無償修理いたします。
 - ※ **保証期間が過ぎているときは**

お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。
- **補修用性能部品の保有期間**

本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- **アフターサービスについてご不明な場合**

アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにお問合わせください。

KNOT お客様サポートセンターのご案内

製品に関するお問合わせ窓口

0570-06-1184

※通話料はお客様のご負担となります。

受付時間：10時～17時（土、日、祝日および弊社指定休業日を除く）

販売元：株式会社KNOT

